


ミニ冷風扇

品番：CRF301

取扱説明書

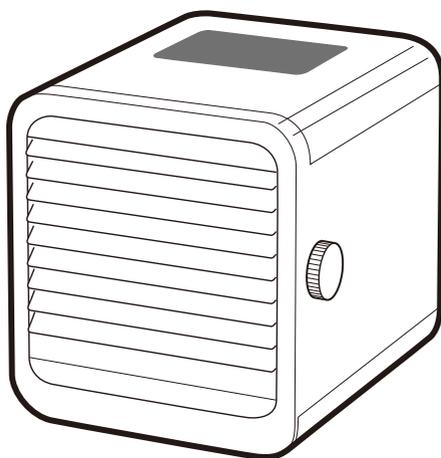

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品を十分にご理解いただき、末永くご愛用いただくために

この取扱説明書をよく読んでいただき、正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。

もくじ

● 使用上の注意	1~3	● 修理を依頼される前に	9
● 各部の名称	4	● 仕様	10
● 使用方法	5~6	● アフターサービスについて	11
● お手入れ方法	7~8	● 保証書	11

使用上の注意

正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください。

この冷風扇は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

表示の説明



警告

この表示を見逃して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を見逃して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●ケガや発火の原因になります。



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●異常動作してケガや発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水等をかけたりしないでください。
●ショート・感電の恐れがあります。



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。
また、ACアダプタとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。
パソコンなどのUSB端子等とは電圧が異なる場合があり誤動作につながります。
また、付属のACアダプタ、USBケーブル以外はご使用なされないでください。
●異常発熱して、火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は、必ずACアダプタを抜いてください。

⚠ 警告

 ぬれ手 操作禁止	濡れた手でコンセントからACアダプタを抜き差ししないでください。 ●感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 ●USBケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルやACアダプタが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を害することがあります。 ●特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
 禁止	スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪料、掃除用等) また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。 ●爆発や火災の原因になります。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
 禁止	次の場所では、使用しないでください。 (ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所。) ●爆発や火災の原因になります。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
 プラグを 抜く	外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合は すみやかにACアダプタを抜いてください。 ●事故の原因になります。また、思わぬ誤作動が生じることがあります。
 禁止	テレビ、ラジオ、精密機械のそばで使用しないでください。2m以上あけてください。 ●ノイズ・受信障害など不具合が出ることがあります。
 可動部へ 接触禁止	ルーバーの中や可動部へ指などを入れないでください。 特に持ち運びする際にはご注意ください。 ●ケガの原因になります。

⚠ 注意



禁止

障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
●破損や故障の原因になります。



禁止

タンク内、製品内部に溜まった水は絶対に飲まないでください。
●体調不良の原因になります。



禁止

不安定な場所や高い所に置かないでください。
本体を傾けたり、ゆすったりしないでください。
●水がこぼれたり、故障や事故の原因になります。



ACアダプタをコンセントから抜くときは必ずACアダプタを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。



禁止


高温・多湿となる場所(例:バスルーム)では使用しないでください。
●故障や火災の原因になります。



水漏れの可能性がありますので、本体を移動する際は
静かに本体を持ち水平を保ってゆっくり移動させてください。
●大きく動かしたり、傾けたり、ゆらしたりすると、
水がこぼれて床をぬらす原因となります。



各部の名称



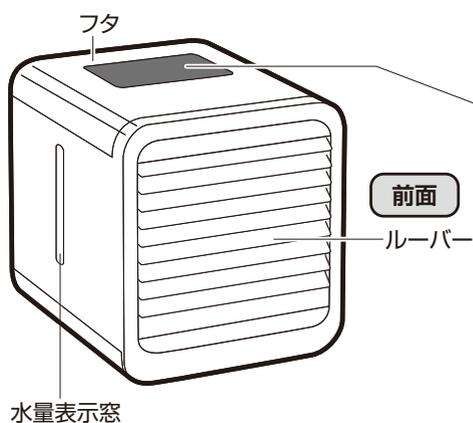


操作部



水量表示窓



吸水フィルター

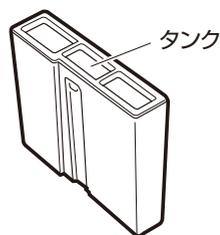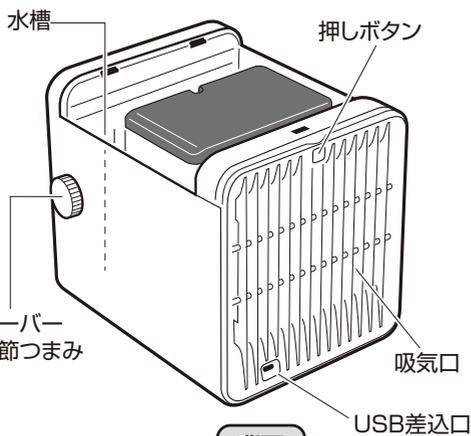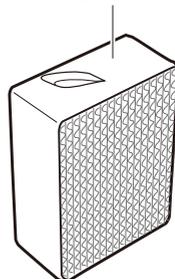


背面

底面

ACアダプタ



排水キャップ

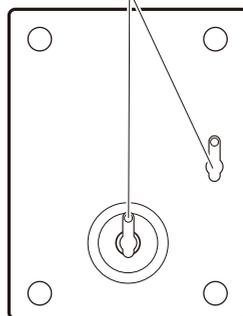

使用方法

- はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
- ACアダプタを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ACアダプタの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。



警告




禁止

操作部に水、お茶、ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。

1 タンクに水を入れる


- ① 本体背面の押しボタンを押します。
- ② フタを上方向に持ち上げ取り外します。

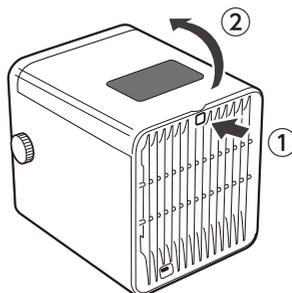

- ③ タンクを取り出し、水を入れ、本体にセットします。

※タンクに入れる水は必ず水道水をご使用ください。

より冷たい風をご希望の場合は
冷蔵庫で冷やした水道水を入れて
ください。

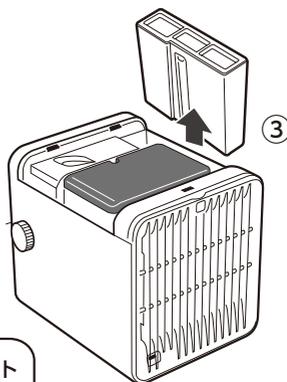


注意

水を入れたタンクを本体にセットするときに水をこぼさないように注意する。

ミネラルウォーターや水道水以外の水は抗菌処理がされていない場合があり、水槽内やタンク内に雑菌が繁殖する原因となります。また、アロマオイルやその他水道水以外の物は絶対にご使用にならないでください。製品破損、水漏れなどの原因となるほか製品事故の原因にもなります。

2 本体、ACアダプタにUSBケーブルを接続し、ACアダプタをコンセントにしっかり差し込みます。

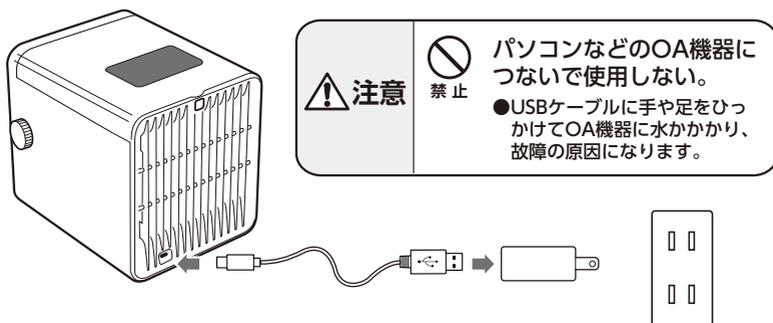

3 運転する

 運転ボタンを押すと運転が始まります。
※ACアダプタをコンセントに入れて運転を開始した時は風量8から運転を開始します。

 +ボタンを押すと風量が強くなります。

 -ボタンを押すと風量が弱くなります。

・風量はデジタルで表示され、16段階で調節できます。

4 停止する

運転中に  運転ボタンを押すと運転が終了します。

風向調節

ルーバー調節つまみで風向きを上下に調節できます。


お手入れ方法

- お手入れの前に運転を停止し、必ずACアダプタを持ってコンセントから抜いてください。

吸水フィルター (2週間に1回程度)


水あか・汚れなどをすすぎ洗います。

数回水を入れ替えてすすぎます。

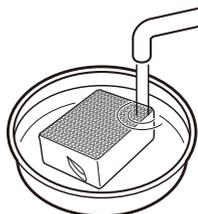

タンク (給水のたびに)




タンクに少量の水を入れ、振り洗いし、排水します。

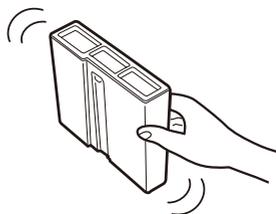

本体 (2週間に1回程度)

- ① 本体の水槽部を水洗いします。
(細部は綿棒などで汚れを落としてください。)
- ② 本体を水平に保ったまま、底面の排水キャップ(2箇所)をはずし、排水します。

底面 排水キャップ

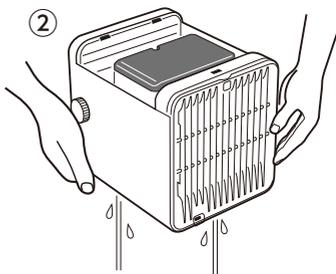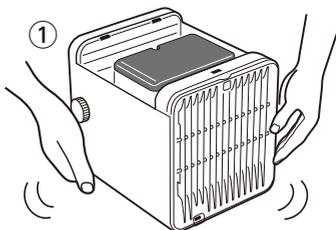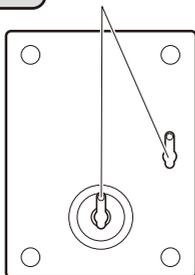


お手入れ方法

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で乾布きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などを使わないでください。(樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。)
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

吸気口

(2週間に1回程度)


掃除機でほこりを吸い取ります。

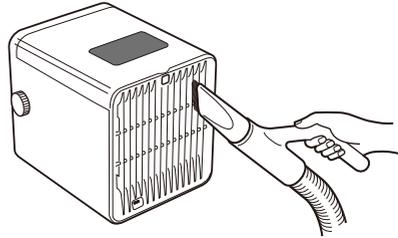

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ずACアダプタを持ってコンセントから引き抜いてください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ、湿気の少ない所に保管してください。
- 本体についた油はよくふき取ってください。
樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。
- 吸水フィルター・本体水槽部は必ず陰干して十分に乾燥させてください。
・水分が残っていると、カビやニオイの原因になります。

直射日光は避ける

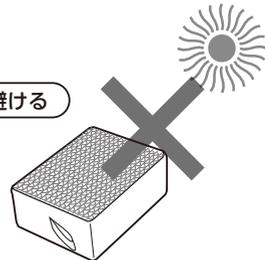

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	お調べいただくこと
「運転」ボタンを操作しても、羽根が回らない。	●ACアダプタ・USBケーブルはしっかり差し込まれていますか？
異常音がする。	●吸水フィルターは正しく取り付けられていますか？ ●吸気口にほこりがついていませんか？

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、お買い上げの販売店までご相談ください。

仕 様

品 名	ミニ冷風扇
定 格 電 圧	DC5V
消 費 電 力	4.5W(強運転時)
風 速	2.2m/s (強運転、水を含んだ吸水フィルターを取り付け時)
風 量	16段切換
本 体 寸 法	約 幅175×奥行196×高さ185mm
本 体 質 量	約1.5kg
コ ー ド 長	USB Type-C 約1.2m
水タンク容量	約480ml

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書

商品名：ミニ冷風扇		型番:CRF301	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社にご相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

長年ご使用の製品の点検を

このような事はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ・USBコードやACアダプタが異常に熱い。 ・USBコードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ・その他の異常・故障がある。 	ご使用を中止	<ul style="list-style-type: none"> ・故障や事故防止のため、スイッチを切り、ACアダプタを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
----------------	---	--------	---