

Brissa

ミニDC リビングファン


品番：BFDU244WH

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

取扱説明書

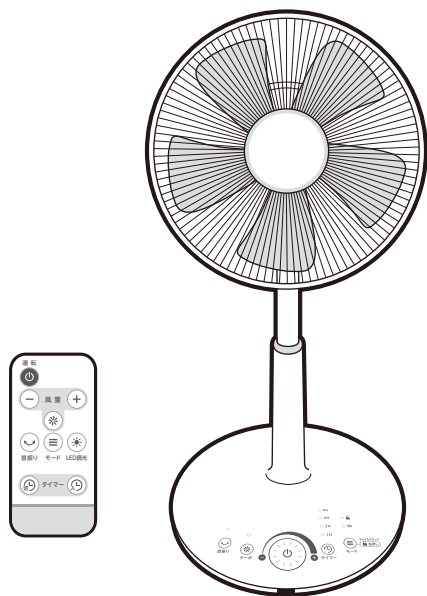

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ●安全上のご注意…………… P.1~3 | ●修理を依頼される前に…………… P.13 |
| ●各部の名称…………… P.4~5 | ●仕様…………… P.14 |
| ●使用方法…………… P.6~10 | ●アフターサービスについて…………… P.15 |
| ●羽根の取り外し方…………… P.11 | ●保証書…………… P.15 |
| ●お手入れについて…………… P.12 | |

安全上のご注意

- ※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

△ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】 2026年 【設計上の標準使用期間】 6年

日本工業規格(JIS C9921-1)に基づく

環境条件	電 圧	単相100V	想定内容	運 転 時 間	8時間/日
	周 波 数	50Hz / 60Hz		運 転 回 数	5回/日
	温度 / 湿度	30℃ / 65%		運 転 日 数	110日/年
	設 置	標準設置(取扱説明書に基づく)		スイッチ操作回数	550回/年
負 荷 条 件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用		首振り運転の割合	100%	

※上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としている。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

表示の説明

△ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

△ 警告

羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押ししたり、モーターを運転しないでください。
●けがををする恐れがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
●ショート・感電の恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
●重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因となります。

本体の電源コードを高温になる場所や濡れるような場所で使用しないでください。
●コードが破損して感電や火災の原因となります。



⚠警告

⊘	<p>持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らないでください。 ●火災・感電の原因となります。</p>
	<p>電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしないでください。 運転や停止は必ず運転ボタンを使用してください。 ●火災・感電の原因となります。</p>
	<p>燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。 ●爆発や火災の原因となります。</p>
	<p>本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。 ●感電や故障の原因となります。</p>
	<p>本製品は一般家庭用であり商用、業務用ではありません。 ●経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。</p>
	<p>次のような所では使わないでください。 ○屋外 ○雨や水しぶきのかかる所 ○引火性のガスやスプレー缶のある所 ○風の流れを遮るような場所や物の周辺 ○高温、多湿、油・ホコリ・金属粉の多い所 ○ガスレンジなどの炎の当たる所 ○布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりしての使用 ●感電や火災、故障の恐れがあります。</p>
	<p>風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。 ●不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。</p>
⊘	<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ●感電・やけど・ケガの原因となります。</p>
⊘	<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ●発火したり、異常動作してケガをすることがあります。</p>
⊘	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●感電やケガをすることがあります。</p>
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●ケガややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。</p>
⊘	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。</p>
!	<p>電源プラグのホコリなどは定期的にとってください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。</p>
	<p>組立てや取りはずすとき、お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●感電やけがの原因となります。</p>

⚠注意

⊘	<p>ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。また髪をガードに近づけないでください。 ●羽根に接触したり、巻き込まれてけがをする恐れがあります。</p>
	<p>風を長時間、身体に当てないでください。 ●特に病気の方、乳幼児、お年寄りご注意ください。健康を害することがあります。</p>
	<p>不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。 ●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると転倒し、羽根破損、けがの恐れがあります。</p>
	<p>本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●そのまま運転を続けると羽根やガードがはずれたり、故障や火災の恐れがあります。</p>
	<p>本体や操作パネル、リモコンには水などの液体をかけないでください。 ●感電やショート・発火の原因となります。</p>
	<p>本体に殺虫剤をかけたリ、ベンジンやシンナーを使用しないでください。 ●感電や発火、変色の原因となります。</p>
	<p>本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しないでください。 また、落ちたものがかかる場所で使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>本体に強い衝撃を与えないでください。 ●故障して、火災・感電の原因となります。</p>
	<p>カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。 ●破損や事故の原因となります。</p>
	<p>異常時（異常音、こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜いてください。 ●火災や感電の原因となります。</p>
!	<p>火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>高温、多湿となる場所（例：バスルーム）では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>取り扱いに不慣れな方や、お子様だけのご使用はおやめください。 また、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●感電・けがなどの原因となります。</p>
!	<p>市販の保護ネットは、たるみがないようにしてください。 ●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの恐れがあります。</p>
	<p>電子機器（テレビ、ラジオなど）からは離してお使いください。 ●受信障害など不具合の原因となる場合があります。</p>
Ⓢ	<p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●感電や火災の原因となります。</p>

各部の名称

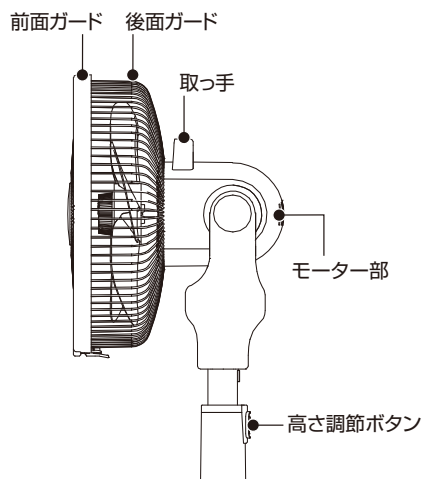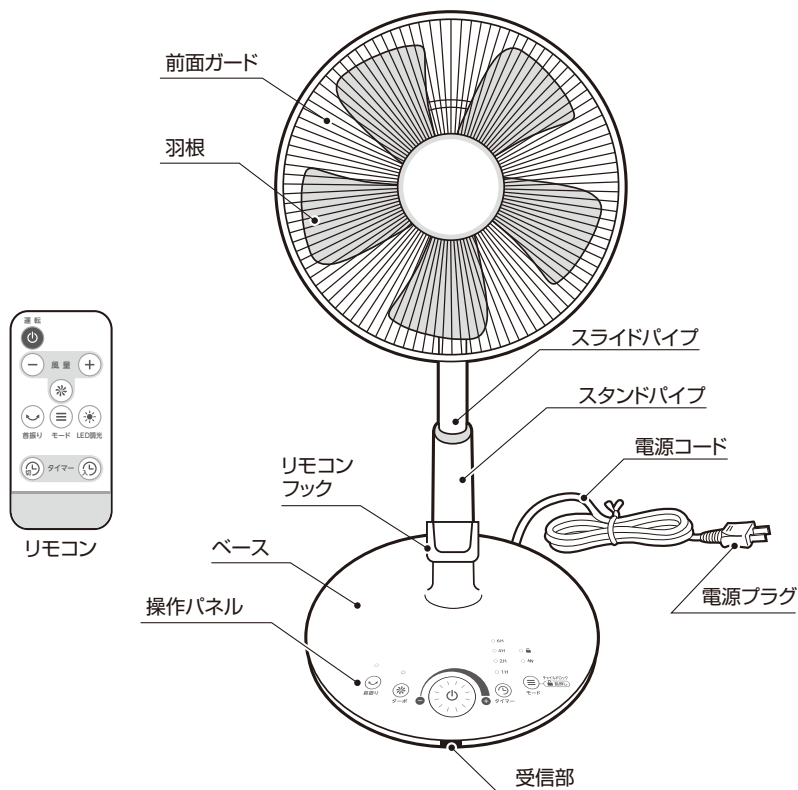


⚠ 注意

- モーター部を動かすときは、必ずスタンド部を押さえ無理に動かさないでください。
- 高さ調節をするときは、スライドパイプの隙間に指を挟まないようにしてください。


各部の名称

■操作部と各ボタンの説明

操作パネル

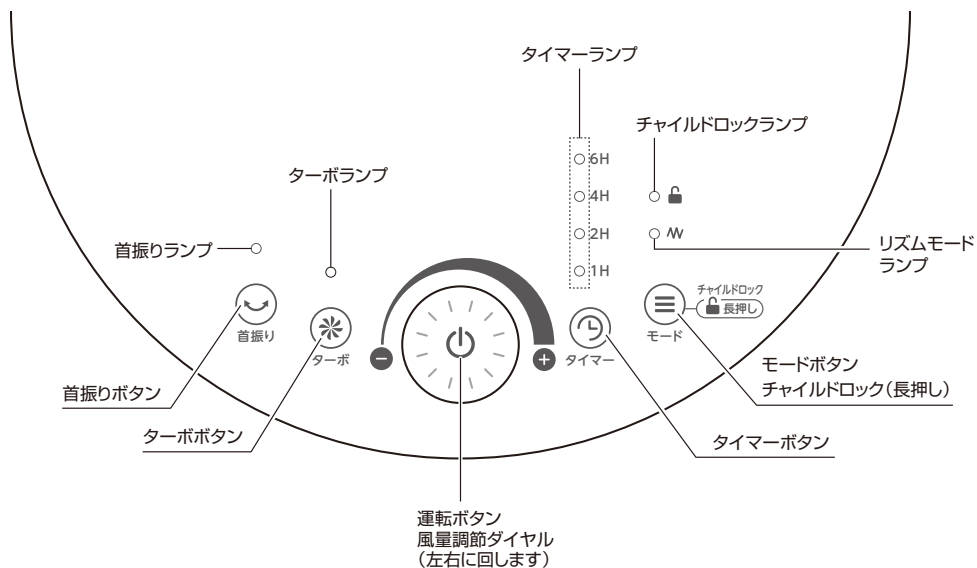

リモコン

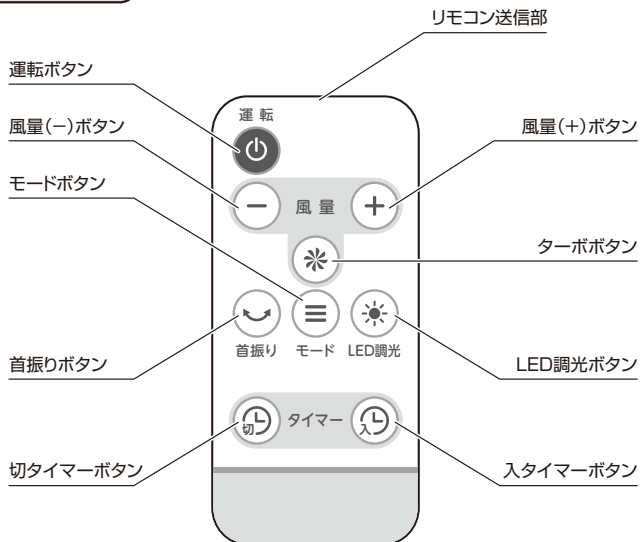

使用方法

メモリー（記憶）機能について

この扇風機にはメモリー機能が付いています。運転終了時の風量・ターボ・モード・首振り運転の状態をメモリーし、次に運転をするとき運転終了時の状態で運転するように設計されています。

- タイマーはメモリーされません。
- メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使い始めなどは、運転時にモーターから臭いがでることがありますが、使用により徐々に少なくなります。

■準備

コンセントに電源プラグを差し込みます。

「ピー」と音がなって風量調節ダイヤルにグリーンランプが点灯し、運転待機状態となります。


※本体は必ず安定した場所に設置してお使いください。

■リモコンの使いかた

リモコンには工場出荷時の動作確認用の電池が入っていますが、動作しにくい場合は新しいボタン電池に交換をしてください。

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 受信できる範囲は受信部正面で約3メートル以内です。
上下左右とも中心から離れるほど動作しにくくなります。
- 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機も作動することがありますので、他の扇風機を取扱中にご注意ください。

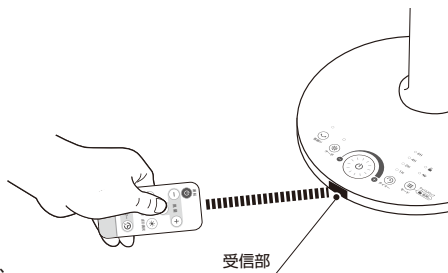

運転を開始する



- 運転待機状態（風量調節ダイヤルがグリーンに点灯した状態）で

「**⏻** 運転」ボタンを1回押します。

風量調節ダイヤルがブルーに点灯し、運転を開始します。

もう一度「**⏻** 運転」ボタンを押すと風量調節ダイヤルが

グリーンに点灯し、運転を停止します。

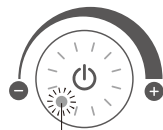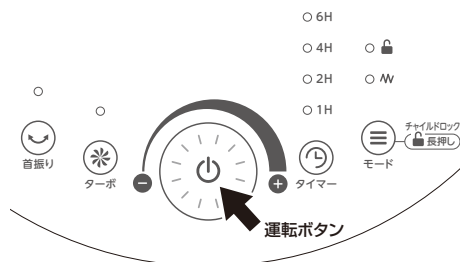

運転待機中：グリーン

運転中：ブルー



使用方法


風量を調節する

(1~8段階)

■操作パネルでの設定

●風量調節ダイヤルを

右に回すと風量が1段階ずつ強くなります。
左に回すと風量が1段階ずつ弱くなります。
風量の強弱にあわせて風量調節ダイヤルのランプ(ブルー)が増減します。

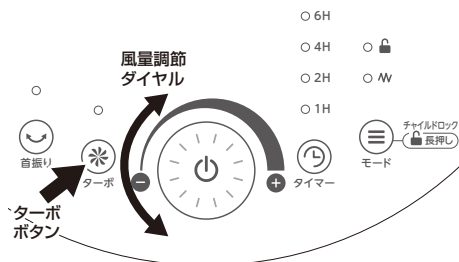

■リモコンでの設定

- 「風量(+)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ強くなります。
 - 「風量(-)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ弱くなります。
- 風量の強弱にあわせて風量調節ダイヤルのランプ(ブルー)が増減します。




✳ ターボモード

- 「✳ターボ」ボタンを押すと、風量「8」よりさらに強い風で運転します。急速に強風設定したい時に便利です。

首振り運転を開始する

- 「音振り」ボタンを押すと左右に首振りを開始します。首振りランプが点灯します。

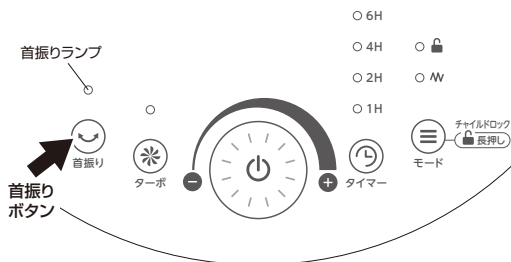


使用方法

モードを切替える

- 「≡ モード」ボタンを押すと、リズムモードランプが点灯しリズムモードに切り替わります。
もう一度押すと、リズムモードランプが消灯し連続モード(通常送風)に切り替わります。

リズムモード

- 風量設定ごとに風量がリズムカルに変化します。

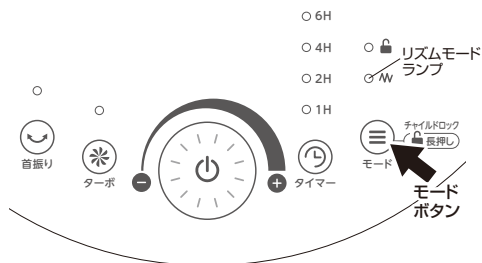

チャイルドロック

※操作パネル設定のみ

- 「≡ モード」ボタンを長押しすると、チャイルドロックランプが点灯しチャイルドロックが設定されます。
もう一度長押しすると、解除されます。



LEDランプの明るさを調整する ※リモコン操作のみ

- リモコンの「※ LED調光」ボタンを押すたびにLEDランプの明るさが変化します。



※調光中にいずれかのボタンを押すと、100%点灯に変わります。




使用方法

入タイマー設定をする (1/2/4/6時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を開始します。

※**入タイマーは、運転待機状態でないと設定できません。**
(電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。)


■操作パネルでの設定

- 「 タイマー」ボタンを押して時間を設定します。
ボタンを押すたびにタイマーランプが切り替わります。




※入タイマー設定時、タイマーランプは点滅表示されます。

■リモコンでの設定

- 「 入タイマー」ボタンを押して時間を設定します。
ボタンを押すたびにタイマーランプが切り替わります。

- 時間が経過するとタイマーランプが点灯移動して、残り時間の目安を表示します。
設定した時間になると運転を開始します。

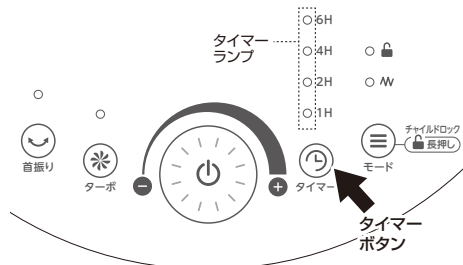


切タイマー設定をする (1/2/4/6時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を停止します。


※**切タイマーは、運転状態でないと設定できません。**

■操作パネルでの設定


- 「 切タイマー」ボタンを押して時間を設定します。
ボタンを押すたびにタイマーランプが切り替わります。



■リモコンでの設定

- 「 切タイマー」ボタンを押して時間を設定します。
ボタンを押すたびにタイマーランプが切り替わります。

- 時間が経過するとタイマーランプが点灯移動して、残り時間の目安を表示します。
設定した時間になると運転を停止します。

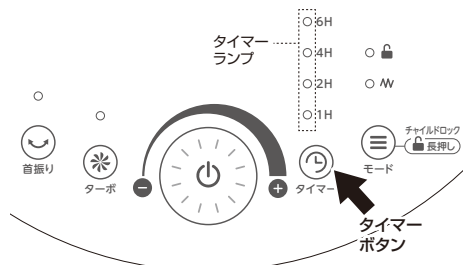

使用方法

■風向きと高さ調節について

調節を行う際は、必ず運転を停止した状態で動かしてください。

風向き

スタンドパイプを支えながら、取っ手を持って上下に動かし、カチカチと音が出る範囲で風向きを調節してください。


高さ

取っ手に手を添え、高さ調整ボタンを押して上下に動かし高さを調節してください。

※持ち運びする時は、一番下まで下げて固定してください。

⚠ 注意

可動部に手・指を挟まないようご注意ください。

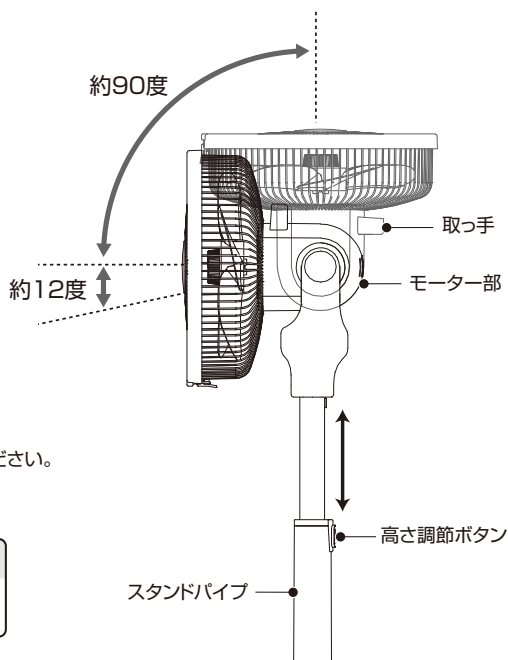



羽根の取り外し方

※コンセントから電源プラグを抜いてください。

■前面ガードの外し方


- ①前面ガード下部のストッパーを外します。
- ②前面ガードの斜め下部を外します。
- ③前面ガードの斜め上部を外します。
- ④前面ガードの上部にあるフックを後面ガードの上部から外します。

■前面ガード図

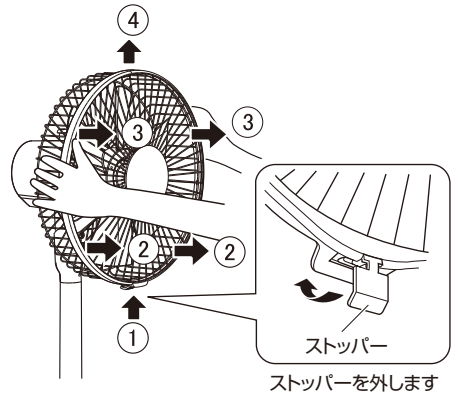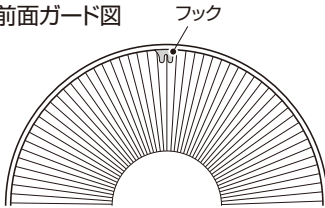

■羽根の外し方

モーター軸部に取り付けているスピナーを外し、次に羽根を外します。

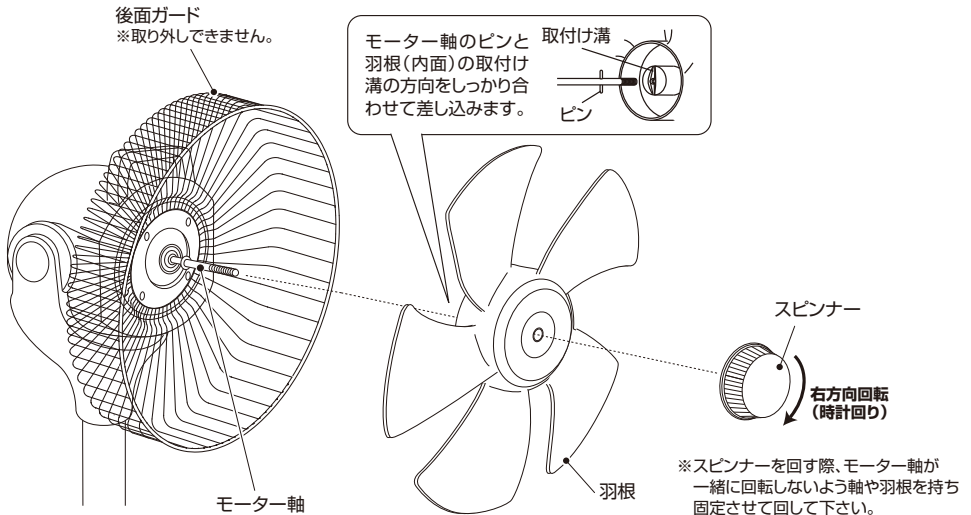



※羽根やガードの取付の際は、逆の手順で行います。

⚠️ ご注意ください

※羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させないでください。モーター部が急にはね上がりケガをする恐れがあります。

お手入れについて

⚠ 警告		羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。けがををする恐れがあります。
		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

羽根・モーターにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

羽根を取外し、清掃してください。

- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。

お願い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。破損・変質の原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 危険防止のため、羽根に貼り付けてある「指詰め注意シール」は、はがさないでください。
- スプレーをかけないでください。(掃除用、殺虫剤、整髪用など)破損・変質の原因となります。
- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

■保管について

- リモコンの電池を抜いてください。(液漏れ／漏電防止)
- 羽根は正面に向けて保管してください。
(正面に向いていない場合は無理に戻さず、首振させて正面に向けてください。)
- 包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

電池交換のしかた

- リモコンの動作がしにくくなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。

※プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れて、フタをしっかりと閉めてください。

電池は市販の「CR2025」をお買い求めください。


⚠ 注意

- 種類の違う電池は使用しない。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。
- 分解・加熱しない。
- 火や水の中に入れてない。
- 指定以外の電池を入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- リチウム電池は幼児の手の届くところに置かない。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

- ① リモコン裏面のツメの部分を矢印の方向に押しします。



- ② ツメを押したまま、電池ボックスを引き出します。

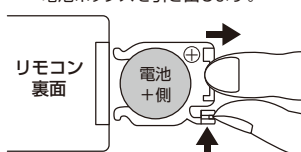

※電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりけがや故障の原因になります。

修理を依頼される前に

故障かな？と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症 状	調べるところ
運転中異常な音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●羽根はしっかり取付けられていますか？ ●ガードはしっかり取付けられていますか？ ●羽根とガードが接触していませんか？
羽根がまわらない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか？ ●組立てに問題はありませんか？ ●入タイマー設定になっていませんか？
停電後正常な運転ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●部品が破損している恐れがありますので直ちに運転を停止しコンセントから電源プラグを抜いてください。 お買い上げの販売店にご相談ください。
首振り時に異音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●首振り運転時に「ウィーン」「カタカタ」「コトコト」と音がする場合がありますが、これはモーター特有の音であり異常ではありません。
首振り時に異常がある	<ul style="list-style-type: none"> ●首振り角度によっては、両端で一時的に止まることがあります。これは首振りモーターの内部構造により起こるもので異常ではありません。 (内部ギアの回転調整のため一時的に停止する場合があります。)
首のはねあがりがおこる	<ul style="list-style-type: none"> ●ガード、スピナー、羽根等すべての部品がとりつけられているかご確認ください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。

仕 様

品 名	ミニDCリビングファン(フルリモコン)
サ イ ズ	約幅296×奥行275×高さ582~680(mm)
本 体 重 量	約2.8kg
首 振 り 角 度	左右 約84度
コ ー ド	約1.6m

電 源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	24W(ターボモードで使用した場合)
最 大 風 量	17.9m ³ /min
最 大 風 速	6.6m/s
最 大 回 転 数	1750rpm

※風量が「強」のときの数値です。

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、国外では使用できません。

※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼される時は、お買い上げの販売店まで本書を添えて製品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書

商品名：ミニDCリビングファン		品番：BFDU244WH	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店 住所	電話番号
	電話番号		
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品および付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- 4.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は弊社ご相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下および輸送上の故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）およびメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

発売元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-040-888