


壁掛扇風機

品番：BKAJ403WH

取扱説明書

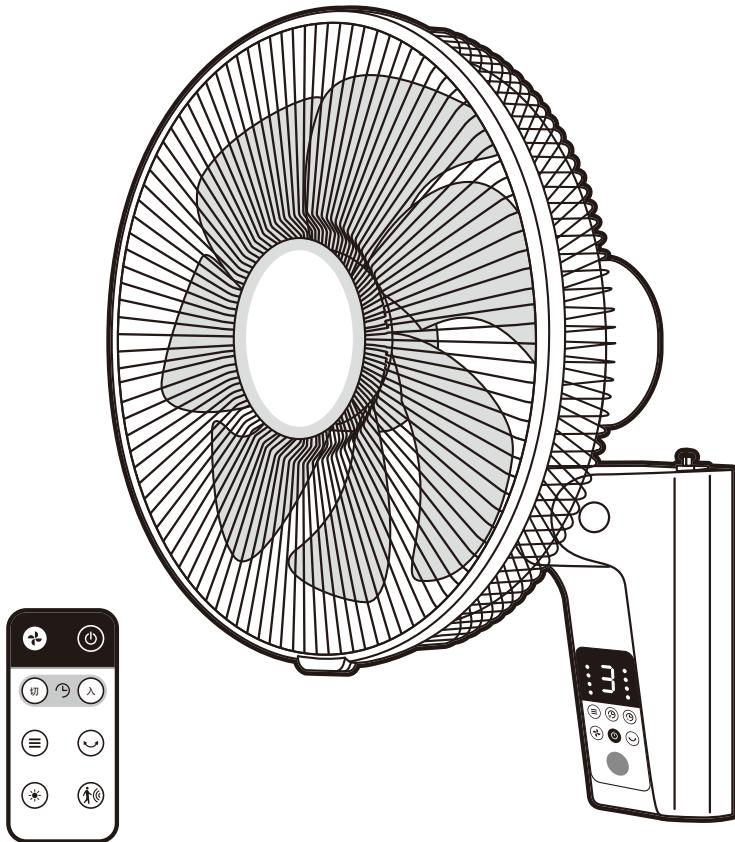

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	P.1～3	●お手入れについて	P.12
●各部の名称	P.4	●修理を依頼される前に	P.13
●組立て方	P.5	●仕様	P.14
●取り付け方法	P.6	●アフターサービスについて	P.15
●リモコンについて	P.7	●保証書	P.15
●使用方法	P.8～11		

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他人の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、

「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】 2024年 【設計上の標準使用期間】 6年

日本工業規格(JIS C9921-1)に基づく

環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz / 60Hz
	温度／湿度	30°C / 65%
	設置	標準設置(取扱説明書に基づく)
負荷条件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用	

想定内容	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振り運転の割合	100%

※上記中の温度30°C湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としている。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

表示の説明



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

羽根・ガードをつけずに、モーターを運転しないでください。
●けがをする恐れがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
●ショート・感電の恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
●重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、
電源コードが破損し火災・感電の原因となります。

本体の電源コードを高温になる場所や濡れるような場所で使用しないでください。
●コードが破損して感電や火災の原因となります。

⚠️ 警告


	<p>持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らないでください。 ●火災・感電の原因となります。</p>
	<p>電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしないでください。 運転や停止は必ず運転ボタンを使用してください。 ●火災・感電の原因となります。</p>
	<p>燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。 ●爆発や火災の原因となります。</p>
	<p>本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。 ●感電や故障の原因となります。</p>
	<p>本製品は一般家庭用であり商用、業務用ではありません。 ●経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。</p>
	<p>次のような所では使わないでください。 <input type="radio"/>屋外 <input type="radio"/>雨や水しぶきのかかる所 <input type="radio"/>引火性のガスやスプレー缶のある所 <input type="radio"/>風の流れを遮るような場所や物の周辺 <input type="radio"/>高温、多湿、油・ホコリ・金属粉の多い所 <input type="radio"/>ガスレンジなどの炎の当たる所 <input type="radio"/>布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりしての使用 ●感電や火災、故障の恐れがあります。</p>
	<p>風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。 ●不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。</p>
	<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ●感電・やけど・けがの原因となります。</p>
	<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</p>
	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。</p>
	<p>電源プラグのホコリなどは定期的にとってください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。</p>
	<p>組立てや取りはずすとき、お掃除する場合などは電源プラグを差し込まないでください。 ●感電やけがの原因となります。</p>

⚠ 注意

	<p>ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。また髪をガードに近づけないでください。 ●羽根に接触したり、巻き込まれてけがをする恐れがあります。</p>
	<p>風を長時間、身体に当てないでください。 ●特に病気の方、乳幼児、お年寄りはご注意ください。健康を害することがあります。</p>
	<p>不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。 ●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると落下し、破損、けがの恐れがあります。</p>
	<p>本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●そのまま運転を続けると羽根やガードがはずれたり、故障や火災の恐れがあります。</p>
	<p>本体や操作パネル、リモコンには水などの液体をかけないでください。 ●感電やショート・発火の原因となります。</p>
	<p>本体に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーを使用しないでください。 ●感電や発火、変色の原因となります。</p>
	<p>本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しないでください。 また、落ちたものがかかる場所で使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>本体に強い衝撃を与えないでください。 ●故障して、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。 ●破損や事故の原因となります。</p>
	<p>異常時(異常音、こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜いてください。 ●火災や感電の原因となります。</p>
	<p>火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>高温、多湿となる場所(例:バスルーム)では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。</p>
	<p>取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。 乗ったり寄りかかったりしないでください。 ●感電・やけど・けがなどの原因となります。</p>
	<p>市販の保護ネットは、たるみがないようにしてください。 ●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの恐れがあります。</p>
	<p>電子機器(テレビ、ラジオなど)からは離してお使いください。 ●受信障害など不具合の原因となる場合があります。</p>
	<p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●感電や火災の原因となります。</p>

各部の名称

本体

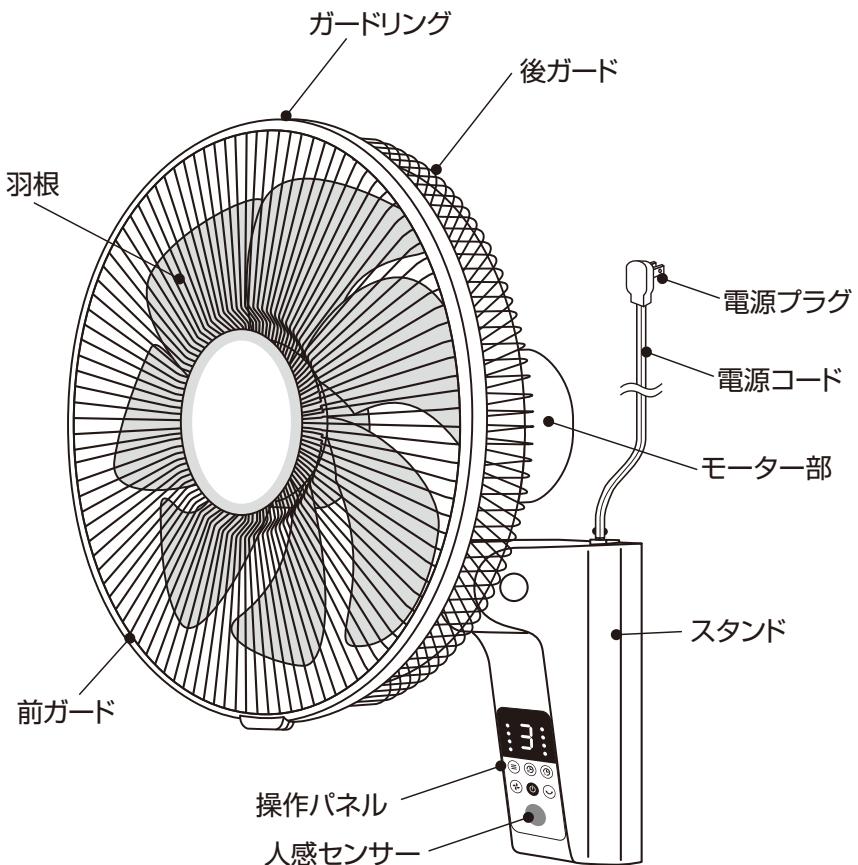

リモコン




付属品



組立て方



■羽根の取付け

モーター軸部に取り付けているスピナーガード用ナットとチューブをはずし、そこに後ガード、ガード用ナット、羽根、スピナーガード用ナットとスピナーの順番に取り付けます。

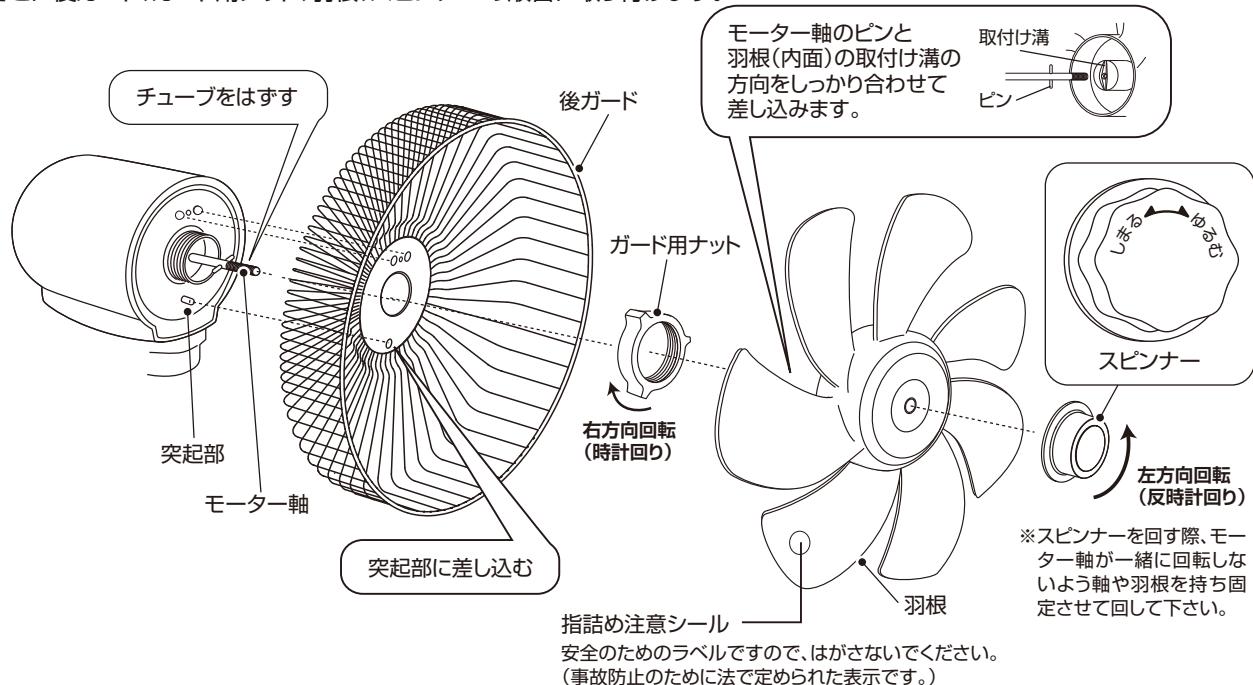

■前ガードの取付け

- ①前ガードの上部にあるフックを後ガードの上部に引っ掛けます。
- ②前ガードの斜め上部を押さえてはめ込みます。
- ③前ガードの斜め下部を押さえてはめ込みます。
- ④前ガード下部のストッパーを止めてしっかりと固定します。

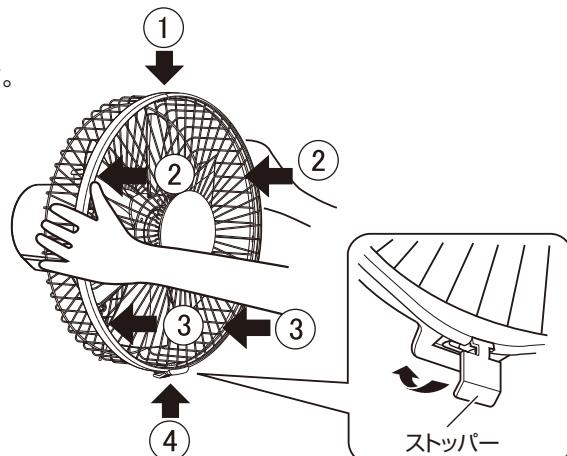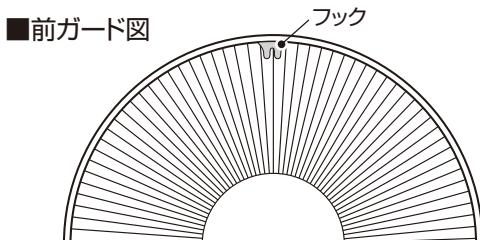

最後にストッパーで固定します。

! 注意

- チューブは羽根を取り付ける前に、モーター軸からはずしてください。
- 取り外したチューブは、収納時まで大切に保管しておいてください。
- 製品を組立てた状態での輸送はしないでください。製品が破損する原因となります。
- 梱包箱と包装材料は保存や輸送時に使用しますので破棄せず保存することをおすすめします。

		組立て前や羽根・ガードを付けずにモーターを運転しないでください。 ケガの原因になります。
警告		組立て時に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 ケガの原因になります。



※収納するときは組立てた手順と逆の手順で行ってください。

取り付け方法

■壁掛け金具の取り付け

付属品の壁掛け金具を右図のように木ネジ2本で壁に取り付けてください。
※付属の木ネジで取り付けできない場合は、取り付け場所に対応したネジを別途ご購入ください。

- 壁掛け金具は、天井面より40cm以上、
側面の壁から25cm以上離して取り付けしてください。
天井面や床面・壁面に近すぎると、扇風機が運転できません。
取り付け位置をよく考慮してください。

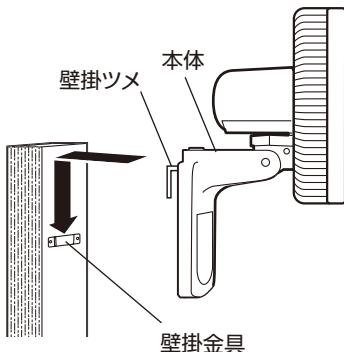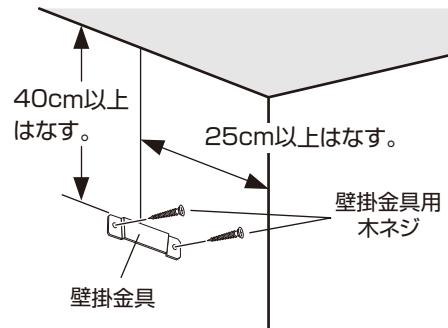

■本体の取り付け

- 本体裏面の壁掛けツメを壁掛け金具に
引っかけてください。
この時、本体を壁面にそって
下に引き下げて固定してください。

お知らせ
本製品は設計上、前後ガード・羽根を
取付けていない状態では首が上を
向く構造になっています。

<取り付け場所>

- 取り付け場所は、扇風機の質量(重さ)に十分耐える場所
(木の柱やコンクリートの壁など、強度のある所)を選んで取り付けてください。
- 首振りさせたとき、ガードが天井や壁などにあたらない所を選んでください。
- 本体が上向きで取り付け面が垂直になるようにしっかりと取り付けてください。


⚠ 注意

- 電源コードを本体と壁面の間にはさみこまないようにしてください。
- 取り付け後は定期的に本体が確実に取り付けられているか確認してください。
- 本体の取り付けは十分強度のある所を選んで取り付けてください。落下によりけが・故障の原因になります。
- うすいベニヤ板、石膏ボード、しつくい壁、モルタル壁など強度のない壁には取り付けないでください。
- 横取り付け、斜取り付け、逆取り付けはしないでください。
- ネジは確実に締め付けてください。本体が落下してけがをする原因になります。


リモコンについて

■電池の入れかた


- 1.Ⓐを矢印の方向におさえながら電池フタの溝に爪を引っ掛けます。

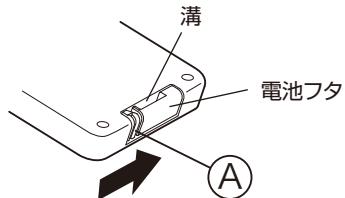

- 2.Ⓐをおさえたまま、電池フタを矢印の方向にスライドしてはずしてください。

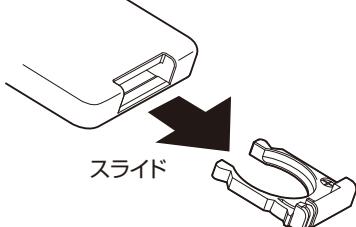

- 3.電池を入れ(Ⓐと⊖を正しく)、電池フタをしてください。

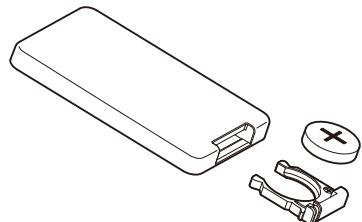

電池交換の目安

- リモコンの動作がしにくくなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。
※プラス(+)とマイナス(−)の向きを正しく入れて、フタをしっかりと閉めてください。
※電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

電池は市販の『CR2025』をお買い求めください。




- 長時間使用しないときは、電池を取り出してください。
(液もれによる故障を防ぎます。)
●⊕と⊖の向きは正しく入れてください。
●充電式電池は使用しないでください。
●種類の違う電池は使用しないでください。
●リチウム電池は幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 指定以外の電池を入れないでください。
●ショートさせないでください。
●分解・加熱しないでください。
●火や水の中にいれないでください。

リモコンの受信範囲

リモコンを受信部に向けて操作します。
操作可能距離は正面から約3m、
左右に約30°以内です。
操作しにくくなった場合は電池を
交換してください。

- リモコン受信部をかくさないでください。
(リモコン操作ができません)

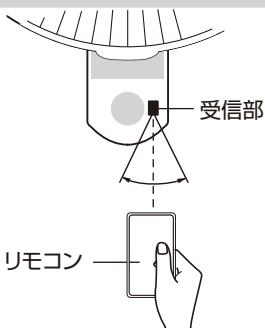


次のような所ではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体受信部とリモコンの間に障害物(羽根・ガードを含む)がある所。
●インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している所。
●本体の受信部に直射日光などの強い光があたる所。


使用方法

■操作部と各ボタンの説明

操作パネル

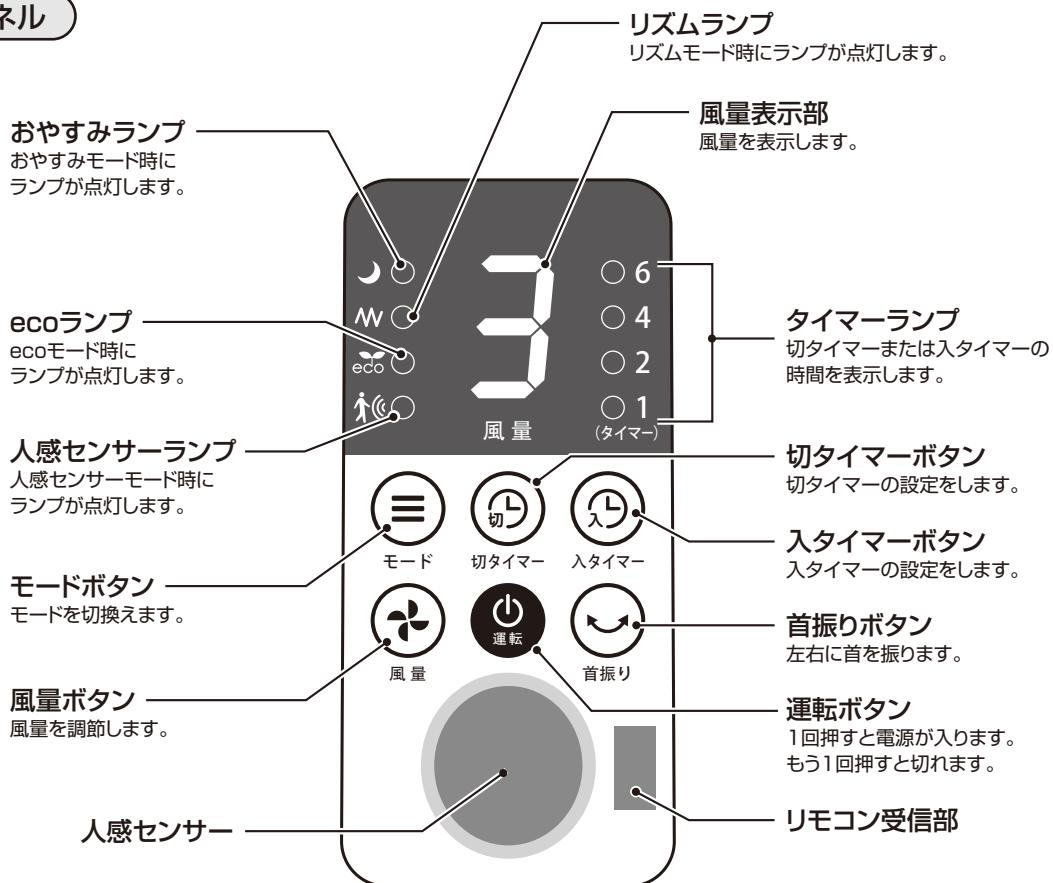

リモコン

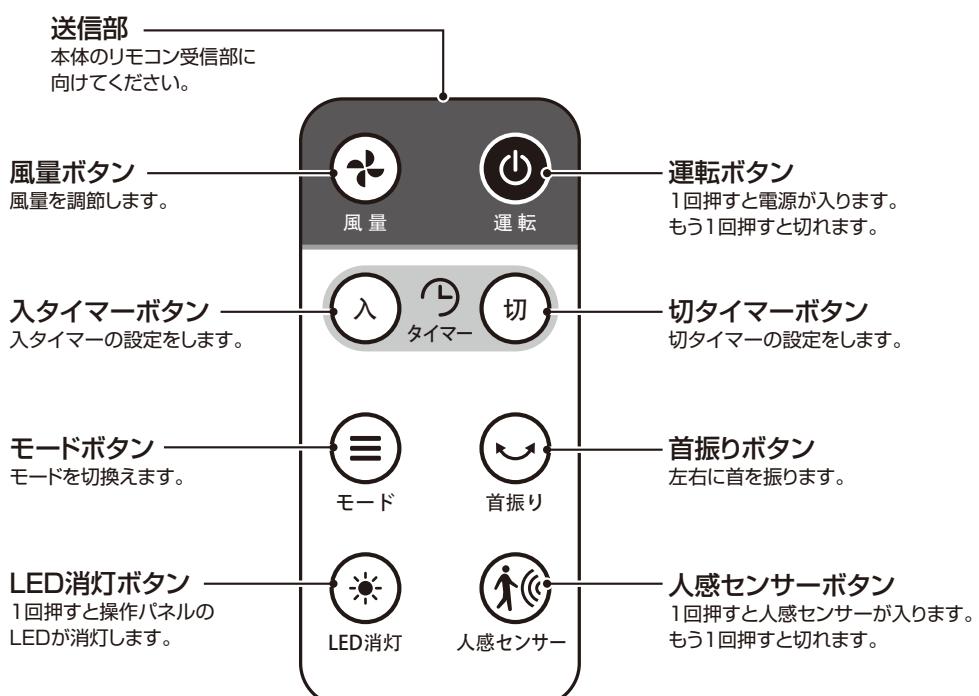

使用方法

メモリー（記憶）機能について

この扇風機にはメモリー機能が付いています。運転終了時の風量・モード・首振り運転の状態をメモリーし、次に運転をするとき運転終了時の状態で運転するように設計されています。

- メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

！ 注意

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使いはじめなどは、運転時にモーターから臭いがでることがあります。使用により徐々に少なくなります。

オートオフ機能について

- 運転開始後、何も操作を行わない状態で8時間経過すると運転を停止する機能です。
運転中に何か操作を行うと、それから8時間後に運転を停止します。
- 続けて運転したい場合は、再度運転ボタンを押してください。

■操作ボタンの使いかた

『運転』ボタン



『運転』ボタン

- 運転待機状態（コンセントを差した状態）で
『↓ 運転』ボタンを1回押します。
羽根が回転し運転を開始します。
もう一度『↓ 運転』ボタンを押すと運転を停止します。

■連続使用時間について

本製品は安全性の観点から連続使用時間を8時間としています。

『風量』ボタン



『風量』ボタン

- 『↗ 風量』ボタンを押すと風量が1段階ずつ強くなります。
表示画面に風量段階が表示されます。（最大3段階）
※風量「3」で『↗ 風量』ボタンを押すと風量「1」となります。



微風 ← → 強風

『首振り』ボタン




『首振り』ボタン

- 『↔ 首振り』ボタンを押すと首振り運転ができます。
もう一度『↔ 首振り』ボタンを押すと首振り運転が止まります。

使用方法

『モード』ボタン

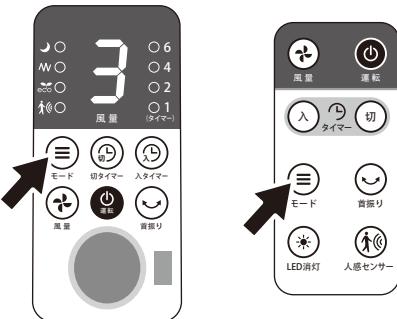

■ 操作パネル(動作パターン)

→人感センサー → eco → リズム → おやすみ
モード切(連続運転) ←


■ リモコン(動作パターン)

→ eco → リズム → おやすみ
モード切(連続運転) ←

『モード』を設定する

●運転中に『モード』ボタンを押すと

本体の表示ランプが点灯し、ボタンを押すごとに風のモードが切換わります。



おやすみモード

設定された風量から約30分ごとに自動的に風量が下がりながら送風します。
(風量「1」になると連続送風となります。)就寝時などにお使い頂くと効果的です。



リズムモード


風量設定ごとに風量がリズミカルに変化します。



エコモード

消費電力を控えた(約30%減)運転をします。

*エコモードでの運転中は一時的に羽根が止まったように見える場合がありますが、故障ではありません。



人の位置や動きをセンサーで感知して自動で運転をON/OFFします。

10分間センサーが感知しないと自動で運転を停止します。(待機状態)

停止後、センサーが再度感知すると自動で運転を再開します。

ただし、感知しない時間が6時間を超えると安全のため、自動で電源がOFFになります。


●リモコンの『人感センサー』ボタンを押すと人感センサーモードになります。

人感センサーについて

センサーは人を感知すると自動で運転します。

人感センサーは、下図の感知範囲内で熱源の動き(温度変化)に反応します。
人感センサーの範囲内に入ると、自動的に運転を開始します。

●人感センサーの感知範囲

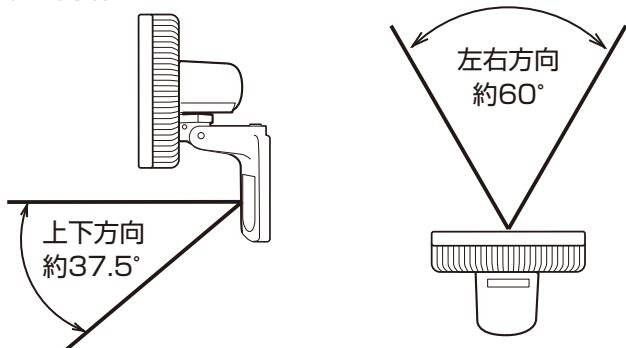

●人感センサーの感知距離

約2m

*センサー mode 時は、安全のため6時間感知しなかった場合、自動で電源が切れます。

●人感センサーの注意点

●人感センサーの特性上、下記のような場所では動作しなかったり誤動作する場合があります。


・カーテン、扉の近くや風などで揺れる物の近く(植物など)

●人がいても、動きが小さかったり、
じっとしている時には運転を停止します。

●人以外のペットや動く物に
反応する場合があります。

●鏡などの反射物、携帯電話、蛍光灯などの
電波を発するものがある場合。


●動きを感知すると人感センサーランプが
5回点滅の後点灯に変わります。

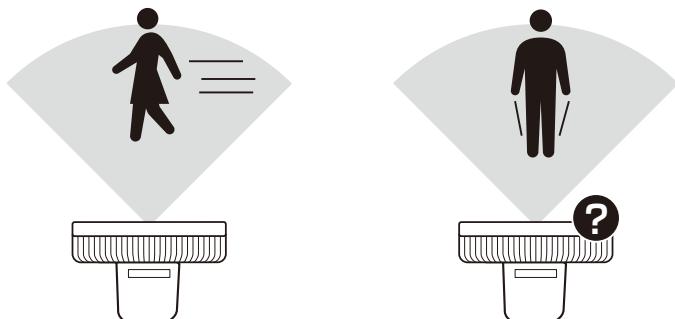

使用方法

●『タイマー』ボタンを押すごとにタイマーランプの点灯状態が変わります。お好みの時間に設定してください。

『入タイマー』ボタン

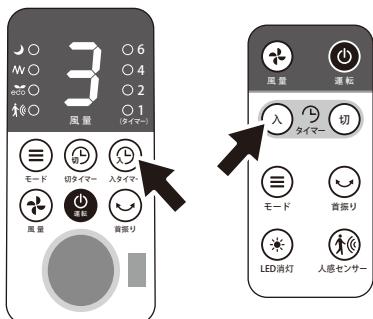

入タイマー設定をする

(1・2・4・6時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を開始できます。

※入タイマーは、運転待機状態でないと設定できません。

■操作パネルでの設定

●運転待機状態で『入 タイマー』ボタンを押して時間を設定します。
タイマーランプが点灯します。

■リモコンでの設定

●運転待機状態で『入 タイマー』ボタンを押して時間を設定します。
タイマーランプが点灯します。


●時間が経過するとタイマーランプの点灯状態が変わります。

運転を開始するまでの残り時間(目安)を表示します。

●設定した時間が経過すると運転を開始します。

●風量は、タイマーセット前に使用していた風量が反映されます。
(風量のみ設定可能)

『切タイマー』ボタン

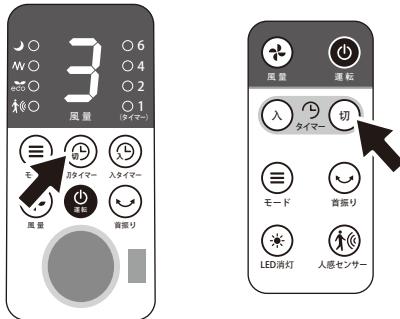

切タイマー設定をする

(1・2・4・6時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を停止できます。

※切タイマーは、運転状態でないと設定できません。

■操作パネルでの設定

●運転状態で『切 タイマー』ボタンを押して時間を設定します。
タイマーランプが点灯します。

■リモコンでの設定

●運転状態で『切 タイマー』ボタンを押して時間を設定します。
タイマーランプが点灯します。

●時間が経過するとタイマーランプの点灯状態が変わります。

運転を停止するまでの残り時間(目安)を表示します。

●設定した時間が経過すると運転を停止します。

※人感センサーモードとおやすみモード時は、切タイマー設定ができません。

『LED消灯』ボタン



『LED消灯』ボタン

●リモコンの『* LED消灯』ボタンを押すと操作パネルの
LEDランプが消灯します。

■風向きについて

※調節を行う際は、必ず運転を停止した状態で
行ってください。


■風向きを上下左右に変えたい場合

●モーター部、あるいはガードの両端を持って
上下左右に変えます。

●カチカチと音ができる範囲まで調節できます。



●運転中にモータ部やガードを持って
風向きを変えないでください。
けがや故障の原因になります。

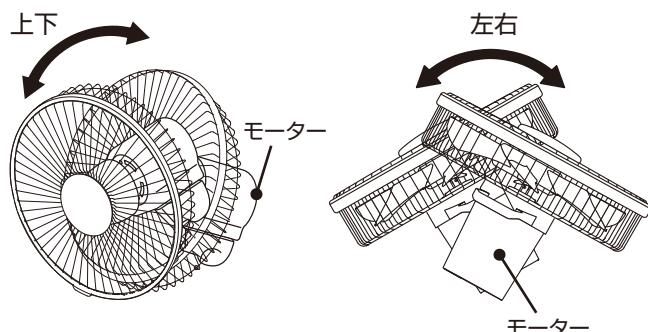

お手入れについて

 警告	 羽根・ガードをつけずに、モーターを運転しないでください。 けがをする恐れがあります。
	 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

お手入れについて

羽根・モーターにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

「P5.組立て方」と逆の順序で分解し、清掃してください。

- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、
さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。

お願い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。
破損・変質の原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 危険防止のため、羽根に貼り付けてある「指詰め注意シール」は、はがさないでください。
- スプレーをかけないでください。(掃除用、殺虫剤、整髪用など)破損・変質の原因となります。
- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。
プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

保管について

羽根を正面に向けて、「P5.組立て方」と逆の順序で分解してください。

(正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。)

- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブをかぶせてください。(さびの防止)
- 包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

修理を依頼される前に

故障かな？と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症 状	調べるところ
運転中異常な音がする	<ul style="list-style-type: none">●羽根はしっかりと取付けられていますか？●ガードはしっかりと取付けられていますか？●羽根とガードが接触していませんか？
羽根がまわらない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか？●組立てに問題はありませんか？●停電していませんか？
停電後正常な運転ができない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	<ul style="list-style-type: none">●部品が破損している恐れがありますので運転を停止しコンセントから電源プラグを抜いてください。 直ぐに販売店にご相談ください。
首振り時に異音がする	<ul style="list-style-type: none">●首振り運転時に「ウィーン」「カタカタ」「コトコト」と音がする場合がありますが、これはモーター特有の音であり異常ではありません。
首振り時に異常がある	<ul style="list-style-type: none">●首振り角度によっては、両端で一時的に止まることがあります。これは首振りモーターの内部構造により起こるもので異常ではありません。 (内部ギアの回転調整のため一時的に停止する場合があります。)
首のはねあがりがおこる	<ul style="list-style-type: none">●ガード、ナット、羽根等すべての部品がとりつけされているかご確認ください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。

仕様

品名	壁掛扇風機
サイズ	約幅360×奥行260×高さ465(mm)
本体重量	約2.5kg
首振り角度	左右 約90度 / 下向き 約32度
コード	約2.2m
温度ヒューズ	130°C
電流ヒューズ	2A

電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	38W/44W
風量	40m³/min
風速	160m/min
回転数	1200rpm

※風量が「強」のときの数値です。

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、国外では使用できません。

※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、
お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社お客様相談窓口にお問い合わせください。

保証書

商品名：壁掛扇風機		品番：BKAJ403WH		
お客様	お名前	取扱販売店	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所		住所	
	電話番号		電話番号	
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く				

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
 - ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社お客様相談窓口へご相談ください。
 - 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキや塗装の摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

長年ご使用の製品の点検を!

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コケくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

発売元 株式会社シリー・ネット
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口
 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-040-888
ナビダイヤル

マニュアルNo. BKAJ403WH-E03