
Brissa

家庭用
日本国内専用
Use only in Japan
保証書付

# セラミックヒーター

## 品番：BDCP1203WH

# 取扱説明書

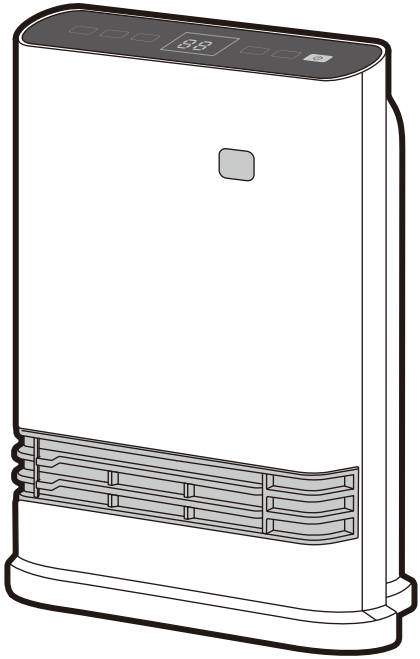

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ


- ●安全上のご注意…… P.1～3
- ●設置時・設置場所のご注意 …… P.4
- ●各部名称…… P.5～6
- ●使用方法…… P.7～13
- ●お手入れについて …… P.14～15
- ●保管のしかた …… P.16
- ●故障かな?と思ったら …… P.17
- ●仕様…… P.18
- ●アフターサービスについて …… P.19
- ●保証書…… P.19

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 表示の説明

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の説明

**禁止** ⃠は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

**指示** ●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

**注意** △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

### ⚠ 警告

**分解禁止**

**絶対に分解・修理・改造をしない**
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

**指示**

**電源プラグは交流電圧100V、定格15Aのコンセントを単独で使用すること**
交流電圧100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。

**禁止**

**分岐コンセントの使用やタコ足配線はしない**
タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。

**禁止**

**電源コードを傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・きつくたばねない・重い物を載せない・はさみ込まない・加工しない**
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

**指示**

**電源プラグは根元まで確実に差し込むこと**
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

**電源プラグを抜く**

**お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くこと**
感電・けがの原因になります。

**水ぬれ禁止**

**本体に水などの液体をつけたり、かけたりしない**
ショートして、火災・感電の原因になります。万が一本製品に液体がついたり、かかったりしたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

**電源を切る**

**使用中、本体のそばを離れる時は、必ず電源を切ること**
火災や思わぬ事故の原因となります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

禁止

**過熱を防ぐため本体を覆ってはならない**
本体を衣類やふとん・洗濯物などで覆わない
過熱して火災の原因になります。

水ぬれ禁止

**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
感電・けがの原因になります。

禁止

**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

**次のような方が使用するときは付添いなしで使用しない**
けがの原因になります
- 乳幼児、お子さま、お年寄り
- 自分で操作ができない方
- ご病気の方、皮膚感覚の弱い方
- 身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方
- 疲労の激しい方
- 深酒された方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方

注意

**長時間同じ部位を暖めない**
比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。

禁止

**就寝中や外出中は使用しない**
寝具の近くで使用すると、火災の原因になります。

禁止

**吸気口および送風口やすき間に指やピン・針金・棒などの異物を入れない**
感電や異常動作してけがの原因になります。

指示

**差し込み口にがたつきのないコンセントを単独で使用すること**
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。

禁止


**スプレー(可燃性)などを吹きつけたり、スプレー缶(掃除用・殺虫用・整髪用など)を近くに置かない**
**また、引火性危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない**
熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

指示

**電源プラグのホコリは、定期的に乾いた布で手入れすること**
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

禁止

**カーテン・ふとん・新聞など燃えやすいものの近くで使用しない**
**家電製品の上に置いて使用しない**
**また、机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない**
火災の原因になります。
図のように壁などの障害物から離してお使いください。

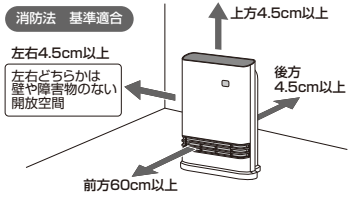


指示

**梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところで保管すること**
誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。

電源プラグを抜く

**異常時(こげた臭いや煙が出ている場合など)は運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼すること**
異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意




**使用中や使用直後は送風口に触れないでください**
やけどの原因になります。小さいお子さまのいるご家庭では、特に注意してください。




**次のようなところで使わないでください**
感電や火災の原因になります。
- ガスレンジなどの炎が当たるところ
- 引火性のガスのあるところ
- 屋外や雨、水しぶきのかかるところ
- 高温（40℃以上）・多湿（風呂場など）のところ
- 油・ホコリ・金属粉の多いところ




**乾燥など他の用途（工場・業務用）に使用しないでください**
本体が変形したり、過熱して発火したりするおそれがあります。




**特殊用途には使用しないでください**
食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。




**障害物の周囲や、不安定な場所で使わないでください**
転倒して、けがや火災の原因になります。




**電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らないでください**
電源コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグを持って抜いてください。




**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください**
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。




**船舶などの電源・交流電圧200V・直流電源など、**
**交流電圧100V以外では使用しないでください**
感電やショートして故障や発火することがあります。




**本体に衣類・ふとん・タオルなどを掛けて使用しないでください**
過熱や火災の原因になります。




**持ち運ぶときは取っ手を持ってください**
取っ手を持たずに運ぶと、手をすべらせて落下の原因となり、けがややけどをするおそれがあります。




**お手入れは本体が冷めてから行ってください**
感電ややけどの原因になります。





**使いはじめは十分に部屋を換気してください**
使いはじめは、本体から煙や塗料の臭いなどが出ることがありますので、
その際は十分に換気をしてご使用ください。

# 設置時・設置場所のご注意

## ⚠ 警告

●燃えやすいものやスプレー缶などを近くにおかないでください。火災の原因になります。

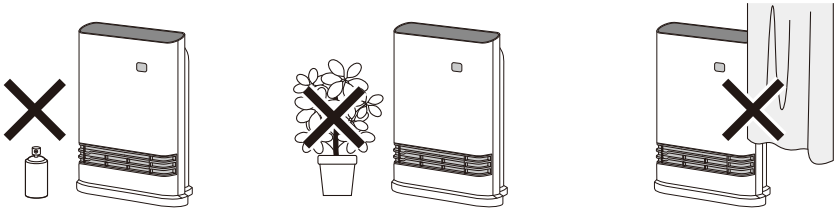

## ⚠ 注意

●電源は交流電圧100V、容量15Aのコンセントを単独で使用してください。


●交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

●お子さまだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。
感電・けがの原因になります。

●傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、使用しないでください。

●安全上必ず、次のようなところでお使いください。
・燃えやすいものから離れたところ。
・上方から落下物のおそれのないところ。


●カーテンやタオルなどで吸気口および送風口をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。
火災の原因になります。

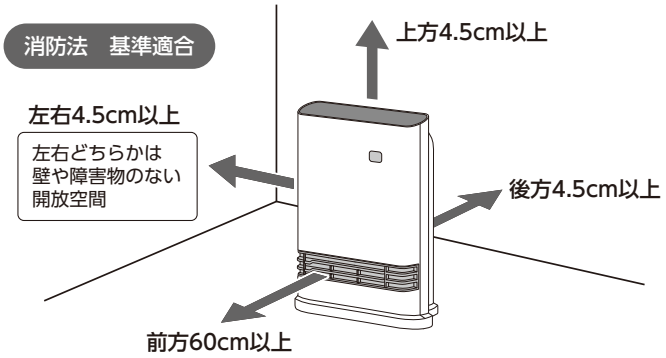



●周囲との距離を十分開けてください。

# 各部名称

## 前 面

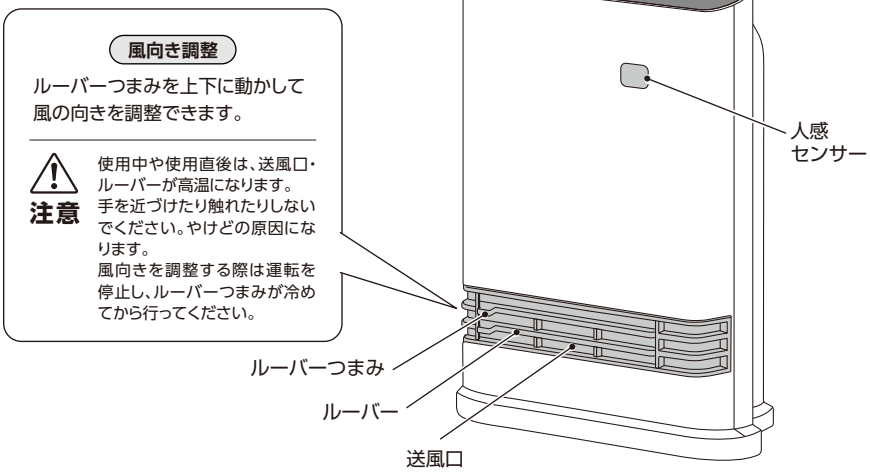

操作パネル
人感
センサー
風向き調整
ルーバーつまみを上下に動かして
風の向きを調整できます。
注意
使用中や使用直後は、送風口・
ルーバーが高温になります。
手を近づけたり触れたりしない
でください。やけどの原因にな
ります。
風向きを調整する際は運転を
停止し、ルーバーつまみが冷め
てから行ってください。
ルーバーつまみ
ルーバー
送風口

## 背 面

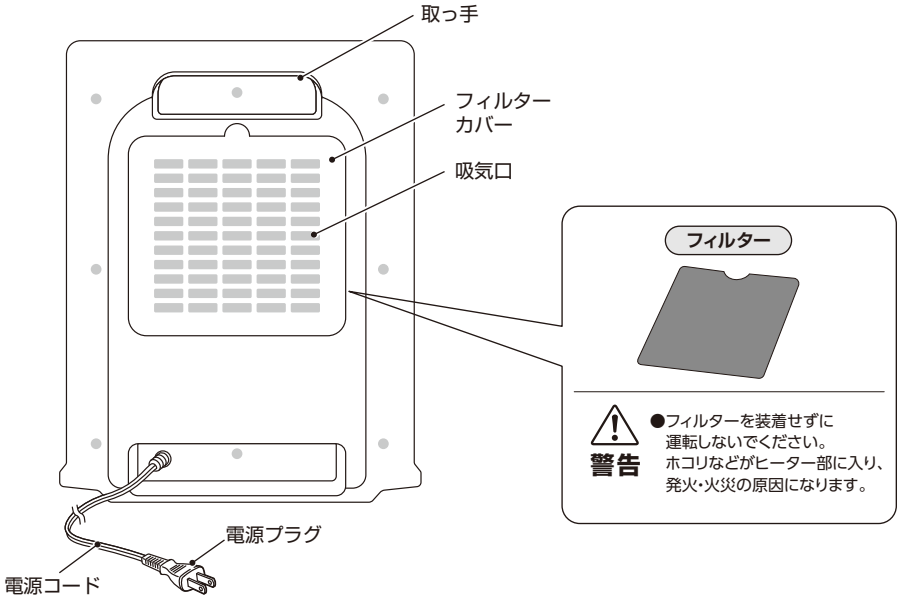

取っ手
フィルター
カバー
吸気口
フィルター
警告
●フィルターを装着せずに
運転しないでください。
ホコリなどがヒーター部に入り、
発火・火災の原因になります。
電源プラグ
電源コード

# 各部名称

## 操作部

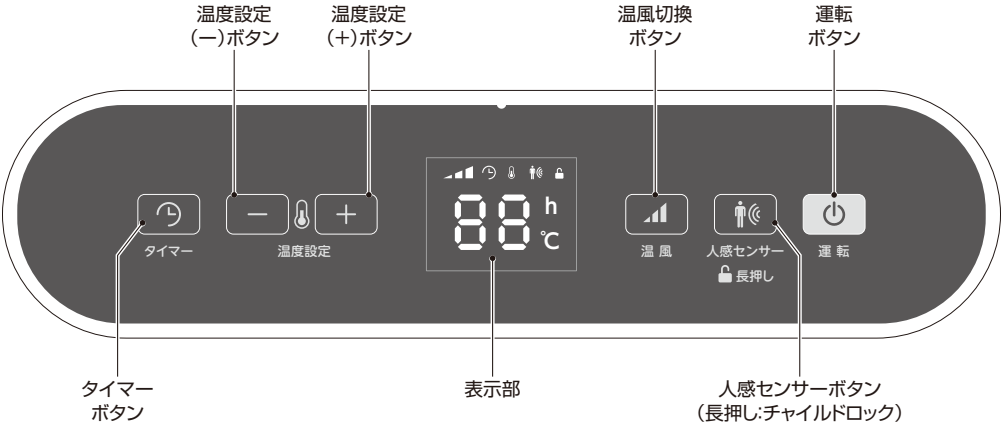
温度設定
(−)ボタン
温度設定
(+)ボタン
温風切換
ボタン
運転
ボタン
タイマー
温度設定
温 風
人感センサー
長押し
運 転
タイマー
ボタン
表示部
人感センサーボタン
(長押し:チャイルドロック)

## 表示部

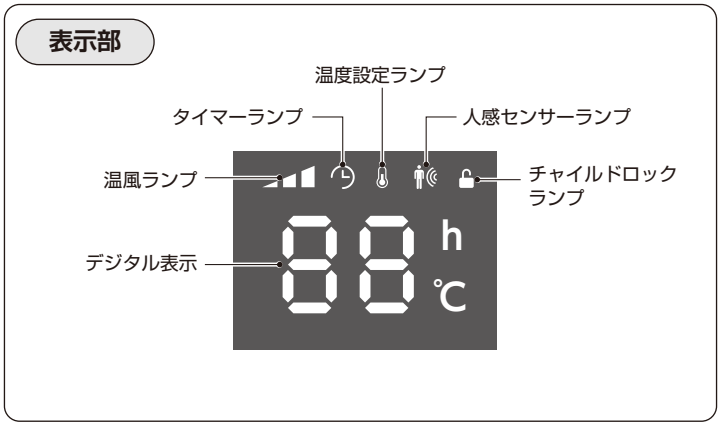
温度設定ランプ
タイマーランプ
人感センサーランプ
温風ランプ
チャイルドロック
ランプ
デジタル表示
h
℃

# 使用方法

**次のような場合は十分に部屋の換気をしてください。**
**ご使用とともに煙や臭いは発生しなくなります。**


●使いはじめや長期間使用しなかった場合、煙や臭いが発生することがあります。

## 1 安定した平らな床面に置く

●P4「設置時・設置場所のご注意」に従って設置してください。
●不安定な床面に置くと、本体が倒れ、けがをする原因になります。
●傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチ機能がはたらき、通電しない場合があります。

## 2 電源プラグをコンセントに差し込む


電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込みます。
電源プラグをコンセントに差し込むと、本体から「ピーッ」という音が鳴り、
デジタル表示と、操作パネルランプが全灯したあとすぐに消灯し
待機状態になります。

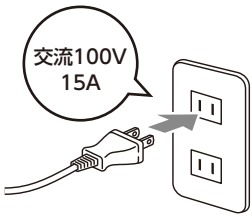


## 3 『運転ボタン』を押して、運転を開始する

『運転ボタン』を押すと「ピピッ」と音が鳴り、
初期設定の状態で運転を開始します。
表示部に弱モードランプ「▁ (弱)」が点灯し、
デジタル表示に周辺温度が表示されます。
※初期設定は温風「弱」で運転を開始します。
※周辺温度とは、本体に内臓の温度センサーが
検知した、本体周辺の温度です。

※運転開始後8時間を経過すると、安全のため
運転を停止し、待機状態になります。
注)途中、切タイマー設定時は、切タイマー設定
時間が優先されます。

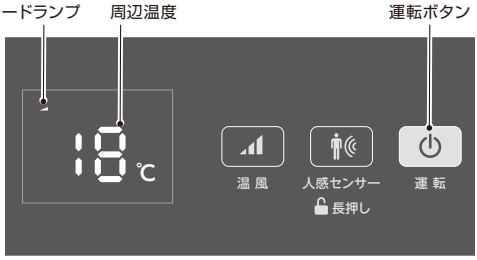


[初期設定状態の表示例]

## 4 『運転ボタン』を押して、運転を停止する

運転中に『運転ボタン』を押すと「ピー」と音が鳴り、温風が停止します。
デジタル表示に遅延運転のカウントダウンを表示した後、運転を停止し全てのランプとデジタル表示が消灯し、
待機状態となります。

**遅延運転とは…**
運転を停止する際、本体冷却のために30秒間の送風運転をすること。
デジタル表示には「30→29→28…03→02→01」と表示されます。


### ⚠ 注意

●ご使用後や長時間部屋を離れるときは、事故防止のため
運転を停止し電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 温風の設定

### 『温風切換ボタン』を押して、温風を選びます

『温風切換ボタン』を押すごとに、
「▁ (弱)→▁▃ (強)→▁▃▅ (ターボ)」と
温風が変化します。

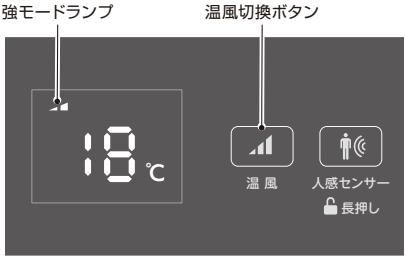


［強モード ▁▃ (強)運転時の表示例］

#### ▁ 弱モード

出力「弱：600W」
低出力で消費電力を抑えて運転します。
お部屋をゆっくりとあたためます。

#### ▁▃ 強モード

出力「強：900W」
日常使いに適した標準出力で運転します。
お部屋をしっかりとあたためます。

#### ▁▃▅ ターボモード

出力「ターボ：1200W」
最大出力で運転します。
お部屋を素早くあたためます。

## 切タイマーの設定


**お好みの時間に合わせ運転を停止します(1時間～8時間)**

※切タイマーは運転状態のときに設定できます。

### 『タイマーボタン』を押して、切タイマー時間を選びます

●運転中に『タイマーボタン』を押し、お好みの時間に設定します。
表示部に「h (時間)」が点灯し、デジタル表示にタイマー時間が5秒間点滅表示され、その後周辺温度表示にもどります。


『タイマーボタン』を押すごとに下図のようにタイマー表示が変化します。




※タイマー残時間を確認する場合は、
『タイマーボタン』を1回押すとデジタル表示にタイマー残時間の目安が点滅表示されます。

●設定した時間になると、30秒間遅延運転をした後、運転を停止し待機状態となります。

※タイマー設定はメモリーされません。

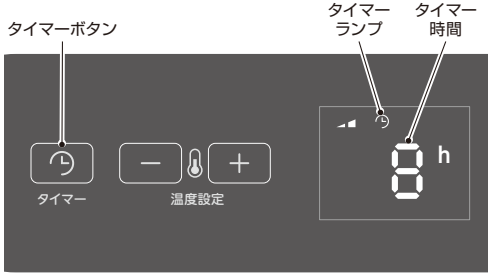


[切タイマー 8時間設定時の表示例]

●タイマー設定を解除する際は、『タイマーボタン』を押して
タイマーOFF(デジタル表示に周辺温度を表示)に設定してください。

## 温度設定のしかた

**温度センサーが周辺温度を検知し、自動で運転をON/OFFします**

### 『温度設定(+)(−)ボタン』を押して、設定温度を選択する


●運転中に、『温度設定(+)(−)ボタン』を押すと、
デジタル表示に設定温度が表示されます。(初期設定温度は20℃です)
ボタンを押すごとに温度が2℃ずつ変化し、
設定可能範囲(16℃〜30℃)でお好みの温度を設定できます。

●お好みの温度を設定後、デジタル表示には
設定した温度が表示されます。

※温度設定時は温風「▁ (弱)」「▁▃ (強)」「▁▃▅ (ターボ)」を
選択できます。

※温度設定時は、タイマー運転・人感センサー運転も可能です。

※温度設定はメモリーされません。

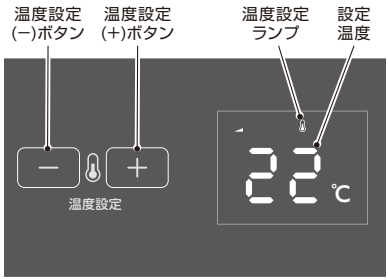


[弱モード ▁ (弱)+設定温度22℃運転時の表示例]

●温度設定を解除する場合は、『温度設定(+)(−)ボタン』のどちらかを2秒間押してください。
温度設定が解除され、「温度設定ランプ」が消灯し、デジタル表示が周辺温度に変わります。

### 周辺温度と設定温度について

**温度設定時、温度センサーが本体周辺の温度を感知して、自動で運転をON/OFFします。**

●温度センサーの感知温度が設定した温度より低い場合は、設定した温度で運転します。

●温度センサーの感知温度が設定した温度より高い場合は、遅延運転後停止します。

※温度センサーの感知温度が設定した温度と同じ又は±1℃の時、送風運転になる場合がありますが、故障ではありません。

## 人感センサーの設定

**「人感センサー」モードは、人感センサーを使用して人の動きを感知し、自動で運転をON・OFFします。**

※ムダを省き、消し忘れ防止に役立ちます。

### 『人感センサーボタン』を押して、人感センサー運転にする

●運転中、『人感センサーボタン』を押すと、人感センサー運転を開始します。(表示部に人感センサーランプが点灯します)


●人感センサー設定中に無感知の状態が約75秒経過すると温風がOFFになり、遅延運転へ切り替わります。

※人感センサーランプは、人感センサー感知中は点灯し、無感知のときは点滅します。

※人感センサー運転中は、温風切換・温度設定を変更できます。

※センサーモードはメモリーされます。

●切タイマー設定と併用できます。

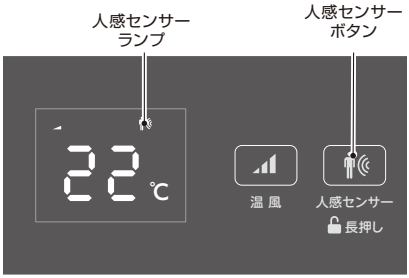



［人感センサー設定時の表示例］

## 「人感センサー」モードについて

### センサーが人を感知すると自動で運転します

人感センサーは、下図の感知範囲内で熱源の動き(温度変化)に反応します。
人感センサーの範囲内に人が入ると、設定されている出力で自動的に運転を開始します。
人の動きを約75秒間感知しないと、30秒間遅延運転をした後、運転を停止します。

### 人感センサーの感知範囲
### 距離:約2.5m

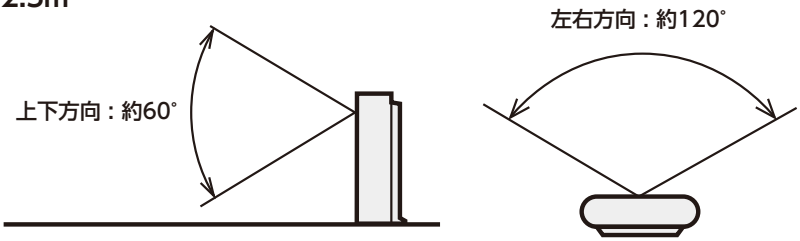



### 人感センサーの注意点

●人感センサーの特性上、下記のような場所では動作しなかったり誤動作する場合があります。
・直射日光があたる場所
・カーテンの近くや風などで揺れる物の近く(植物など)
・エアコンや加湿器などの送風を受ける場所
●人がいても、動きが小さかったり、じっとしている時には運転を停止します。
●人以外のペットや熱を出す器具(他の暖房器具など)にも反応する場合があります。
●冷たい風と温かい風が混ざるような場所ではセンサーが感知し続けてしまいます。



横切る方向へ動くと感知

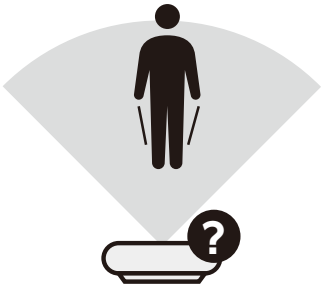


ゆっくり正面から近づいた時は
感知しない場合があります。

## チャイルドロック機能


**お子様の誤使用やいたずら防止したい時に、**
**本製品から離れる際はチャイルドロックを設定します。**

※チャイルドロックは運転状態のときに設定できます。

### 『人感センサーボタン』を2秒間押して、チャイルドロックを設定する

●チャイルドロックが設定され、「チャイルドロックランプ」が点灯します。

※運転中にチャイルドロックを設定すると、運転ボタン以外の操作はできなくなります。
※チャイルドロック中に運転を停止した場合、表示部には「チャイルドロックランプ」が点灯した状態になります。

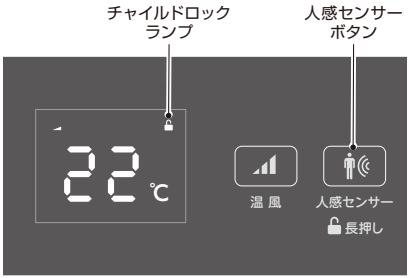


［チャイルドロック設定時の表示例］

●チャイルドロックを解除する際は、
『人感センサーボタン』を2秒間押してください。
チャイルドロックが解除され、「チャイルドロックランプ」が消灯します。

# お手入れについて

## ⚠ 注意

●お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。
通電状態では、感電やけがの原因になります。

●本体が十分に冷えてから行ってください。

●乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。
表面の傷つきや、変質・変色の原因になります。

●スプレー（掃除用・殺虫用・整髪用など）を吹きかけないでください。破損・変質の原因になります。

●大変危険ですので、本体の吸気口や送風口に指やピン・針金・棒などの異物を入れないでください。


## 本体のお手入れ方法

●本体が十分に冷えてから、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。

●汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布で拭いてから、
乾いた布で拭き取ってください。

●1ヵ月に2回以上、送風口とフィルターを掃除してください。


●送風口やフィルターにホコリがたまり、内部にほこりが入ると煙や臭いが発生し、
過熱による故障や火災の原因になります。

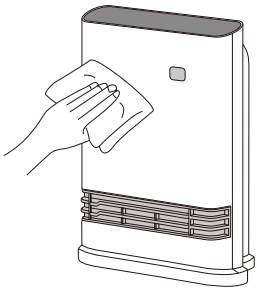

# お手入れについて

## フィルターのお手入れ方法

フィルターがホコリなどで目詰りすると暖房性能が
低下したり故障の原因となります。

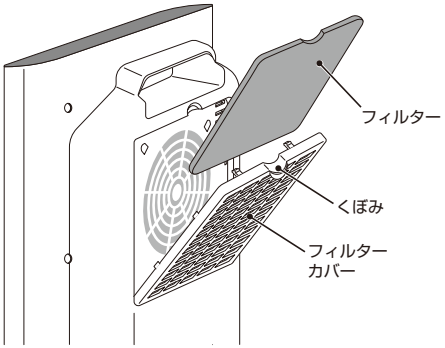


### フィルターの外し方

1 フィルターカバーの上部にあるくぼみに
指をかけて、フィルターカバーを
手前に引き外します。

2 フィルターカバーから
フィルターを取り出します。

### フィルターのお手入れ


フィルターを軽くはたいて、ホコリや汚れを落としてください。

●水洗いはしないでください。
●フィルターは手荒に扱うと破損する恐れがあります。ていねいに扱ってください。


※フィルターは消耗品です。
劣化した場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口(P19)へお問い合わせください。

### フィルターの取り付け方

1 ほこりを取り除いた後、フィルターと
フィルターカバーのくぼみをあわせて、
フィルターカバー両端の凸部にフィルターを
引っかけるように取り付けます。

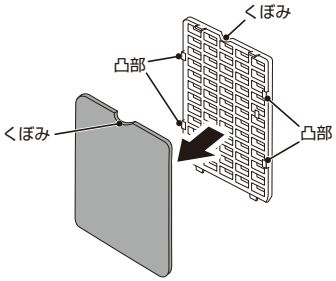


2 フィルターカバー下側のツメ(2カ所)を
本体に差し込み、フック(2カ所)を
押しはめて取り付けます。

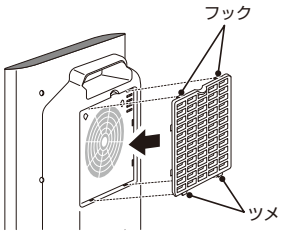

# 保管のしかた

**収納される時は、必ずコンセントから電源プラグを抜き、**
**本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。**

- ●お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●ホコリやチリがかからないようにしてください。
- ●収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

## 故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

| こんなときは | お調べいただくこと |
|---|---|
| **電源が入らない** | ●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。<br>●ブレーカーが切れていませんか。<br>●温風運転で本体が過熱状態になり、安全装置が働いている場合があります。<br>しばらく待って、本体が冷めてから再度運転を開始してください。 |
| **運転しない** | ●電源プラグの確認をして、『運転ボタン』を押してください。<br>●人感センサーが働いている場合があります。<br>人感センサーに動きを感知させるか、人感センサーを解除してください。<br>●チャイルドロックが働いている場合があります。<br>『人感センサーボタン』を2秒間押して<br>チャイルドロックを解除してください。 |
| **温かくならない** | ●温度設定の温度が室温より低く設定されていませんか。<br>設定の温度を上げるか、『温風切換ボタン』で温風を選択してください。 |
| **異臭がする** | ●はじめてご使用になる時は、製品の塗装のにおいや煙が発生することがありますが、<br>異常ではありません。ご使用にともない次第になくなります。<br>●フィルターが汚れている場合があります。フィルターは定期的にお手入れしてください。<br>●吸気口または送風口が汚れている場合があります。<br>吸気口または送風口を掃除してください。 |
| **温風が止まらない** | ●人感センサー設定時に人の動きを感知し続けている、または人感センサーの<br>感知範囲内に風で動くものや熱源がある場合があります。感知範囲外に動く<br>ものや熱源となるものを移動させてください。 |

### 転倒OFFスイッチ機能について

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。
傾きや凹凸のある場所へ設置すると、スイッチが働いて電源が入らないことがあります。
このような時は平らで安定した場所へ本製品を設置しなおしてください。

※本体を傾けたり、ゆすると内部からコロコロと音がする場合があります。
これは転倒OFFスイッチボールが動いている音であり、異常ではありません。

# 仕　様

| | |
|---|---|
| 品　　名 | セラミックヒーター |
| 電　　源 | AC100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 弱：600W / 強：900W / ターボ：1200W |
| 本体サイズ | 約幅270×奥行120×高さ346(mm) |
| 本体質量 | 約2.2kg |
| コード長 | 約1.6m |
| 安全装置 | 転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ |

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

## アフターサービスについて

①本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
　取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用レシートと共に大切に保管してください。
　通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。
②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
　修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証書（持込修理）

見本

商品名：セラミックヒーター　　品番：BDCP1203WH

| お客様 | | 取扱販売店 | |
|---|---|---|---|
| | お名前 | お買い上げ日 | 年　月　日 |
| | ご住所　〒 | 住所 | |
| | 電話番号 | 電話番号 | |

**保証期間／お買い上げ日より　本体1年間**　消耗品及び付属品は除く

**持込修理**　本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 無料修理規定

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
（イ）　使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）　お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
（ハ）　火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）　接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
（ホ）　一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）　樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
（ト）　保証書のご提出がない場合。
（チ）　保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

**愛情点検**



### 長年ご使用の製品の点検を!

**ご使用の際このようなことはありませんか?**

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

▶ **ご使用中止**　このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製造元　**株式会社シィー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口
ナビダイヤル（全国共通番号）**0570−040−888**



マニュアルNo. BDCP1203WH-G09