


電気ブランケット

モコポカ

品番：CDMP307GY

取扱説明書

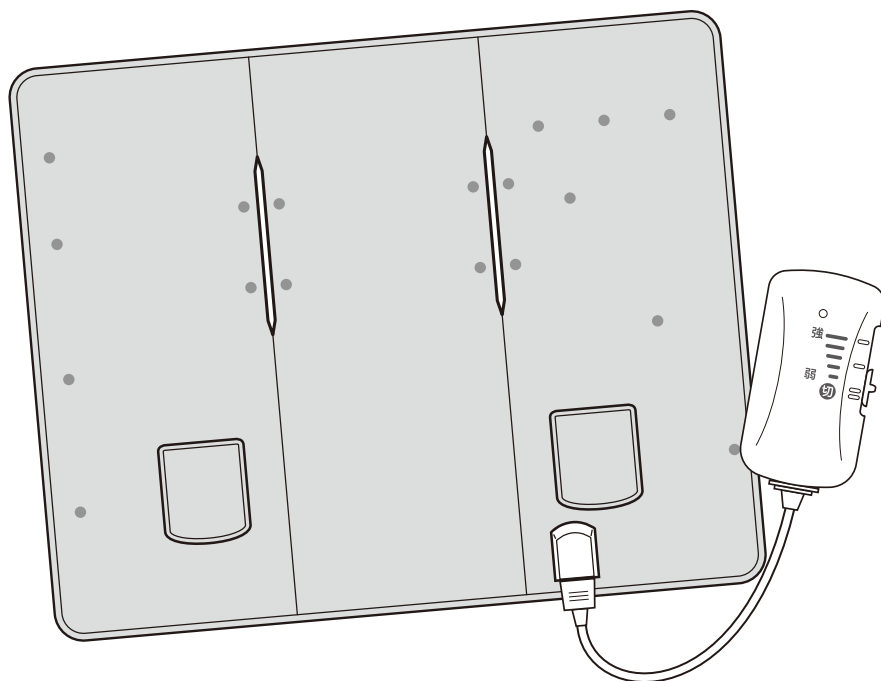

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1~3	●故障かな?と思ったら	9
●各部名称	4	●仕様	10
●使用方法	5~7	●アフターサービスについて	11
●お手入れについて	7~8	●保証書	11
●保管のしかた	9		

安全上のご注意

この電気ブランケットは、膝かけなど直接暖をとるために使用するものですので、これ以外のご使用は絶対に行わないでください。この用途以外（鑑賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

必ずお守りください

※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが

想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または負傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



危険



禁止

次のような方が使用するときには付添いなしで使用しないでください

- ・ 乳幼児、おさま、お年寄り、ご病気の方
- ・ ご自身で操作ができない方
- ・ ご病人、皮膚感覚の弱い方
- ・ 身体の不自由な方、ご自身で意思表示のできない方

- ・ 疲労の激しい方
 - ・ 深酒された方
 - ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。



禁止

高い目盛で長時間使用しないでください。
低温やけどの原因になります。

■低温やけどについて

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意ください。

お子様、お年寄り、皮ふ感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

■次のような方は、医師と十分ご相談の上 お使いください

- ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。
- 心臓病、糖尿病などで電気ブランケットを使用することが健康上好ましくない方。
- 皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。



警告



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしないでください

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



指示














電源プラグは交流電圧100V、定格15Aのコンセントを使用してください

交流電圧100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。


⚠ 警告

 禁止	分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。		
 禁止	コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、重い物を載せない、はさみ込まない、加工しないでください コードが破損し、火災・感電の原因になります。		
 指示	電源プラグやコネクターは根元まで確実に差し込んでください 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。		
 電源プラグを抜く	お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください 感電・けがの原因になります。		
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください 感電・けがの原因になります。		
 水ぬれ禁止	コントローラーに水など液体をつけたり、かけたりしないでください ショートして、火災・感電の原因になります。万一こぼれたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。		
 電源を切る	使用中、本体のそばを長時間離れる時は、必ず電源を切ってください 火災や思わぬ事故の原因となります。		
 禁止	コードやコネクター・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください 感電・ショート・発火の原因になります。		
 指示	乳幼児がプラグやコネクターをなめたりしないよう、十分に注意してください けがや感電の原因になります。		
 指示	電源プラグのほこりは、定期的に乾いた布でお手入れしてください 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。		
 指示	梱包用袋は幼児の手の届かないところで保管してください 誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。		
 指示	1日1回必ずブランケットを広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください 低温やけどのおそれや故障の原因になります。		
 禁止	発熱体を傷つけないでください。ブランケットにピンやハリを突き刺したり、刃物で傷つけたり硬くて重いものをのせたりしないでください 内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。		
 電源プラグを抜く	異常時（こげた臭いや煙が出ている場合など）は運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼してください 異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> ・異常な音やこげ臭いにおいがする。 ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> ・コードやコネクター・電源プラグが異常に熱い。 ・ブランケットやコントローラーが異常に熱い。 </td> </tr> </table>	・異常な音やこげ臭いにおいがする。 ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。	・コードやコネクター・電源プラグが異常に熱い。 ・ブランケットやコントローラーが異常に熱い。
・異常な音やこげ臭いにおいがする。 ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。	・コードやコネクター・電源プラグが異常に熱い。 ・ブランケットやコントローラーが異常に熱い。		
 禁止	就寝用暖房器具として使用しないでください 低温やけどや脱水症状の原因になります。		

注意

 禁止	電源プラグやコネクターを抜くときは、コードを持って引っ張らないでください コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグ・コネクターを持って抜いてください。
 電源プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁止	ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください コントローラー部を傷める原因になります。
 水ぬれ禁止	コントローラーやコネクターに、水やお茶等の液体をこぼさないでください 万一漏らしたときは、過熱や事故のおそれがあるため、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。
 禁止	コントローラーやコネクターを踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください 故障や事故の原因になります。
 禁止	犬や猫などのペットのいる部屋では使用しないでください ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入すると、発熱・発火の原因になります。
 禁止	アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください 熱で本体を傷め、発火の原因になります。
 禁止	リモコンや、パソコンなどの電子機器を上のにせないでください 電子機器の故障の原因になります。
 禁止	他の暖房器具と併用しないでください (湯たんぽ・カイロ・あなか・電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。
 禁止	コントローラーはブランケットの上に置いたり、下に敷いたり中に挟んだ状態で使用しないでください 熱で変形や発火の原因になります。
 禁止	衣類・洗濯乾燥機や布団乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください 熱でヒーターを傷める原因になります。
 禁止	折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しないでください 故障の原因になります。
 禁止	本体の上や近くで超短波式の電気治療器を使用しないでください 故障の原因になります。


各部名称

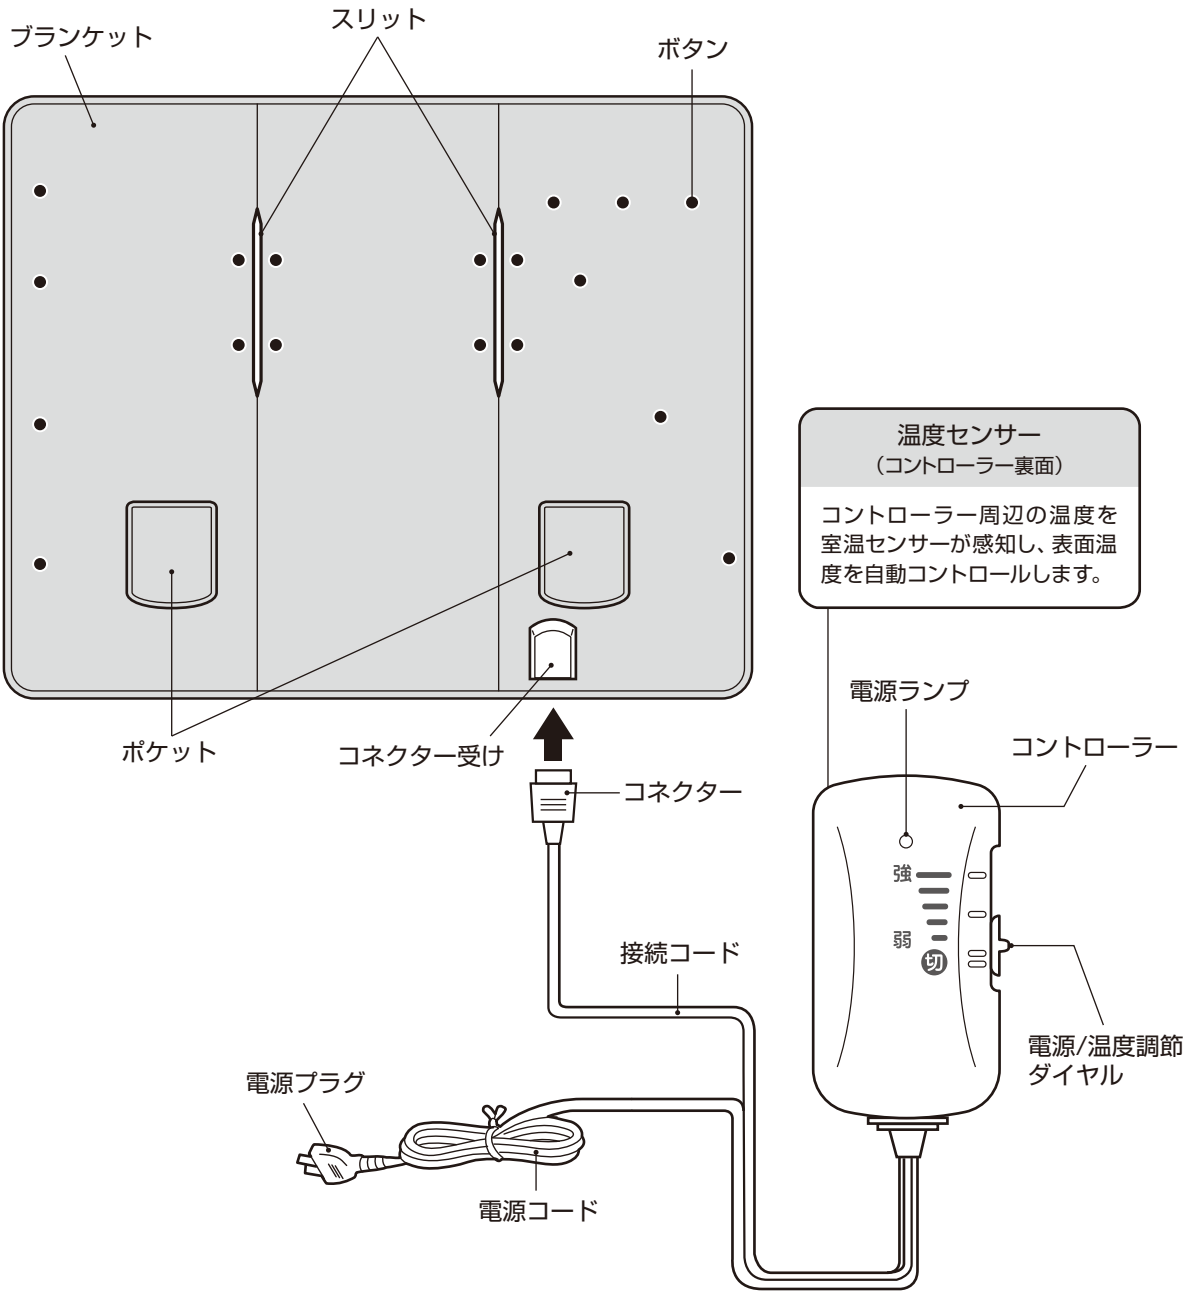

1 ブランケットを広げる

- シワにならないように広げます。
(ヒーター線によじれや重なりがないか確認してください)



※ブランケットは一日に一回広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。ヒーターの接近により局部的に温度が上がると、変色や低温やけどのおそれがあります。

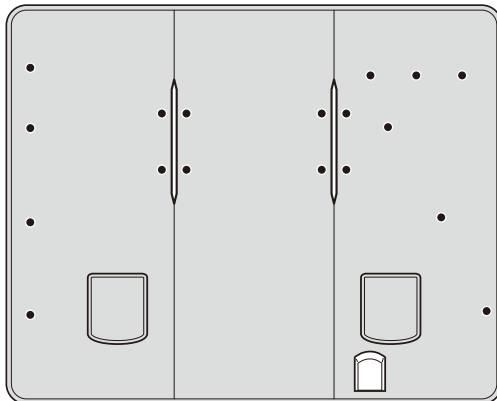

2 『コネクター』を取り付ける

『コネクター』の向きを確かめて凸凹を合わせ、『コネクター受け』の奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通生のが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。


- 抜き差しする際は、コネクターとコネクター受けを持って行ってください。
- 他の発熱機器よりはなしてください。
- 乳幼児、お子さまがコネクターをなめたりしないよう、十分に注意してください。
- 水やお茶などをこぼさないでください。
- 踏んだり、落ちやすいところには置かないでください。

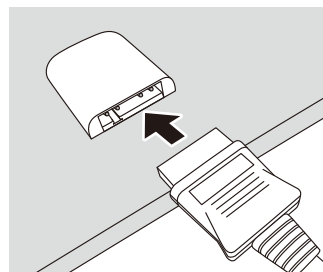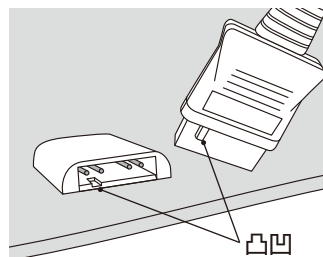

3 電源プラグをコンセントに差し込む

『電源/温度調節ダイヤル』が「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

- ※電源が入っていると、電源プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

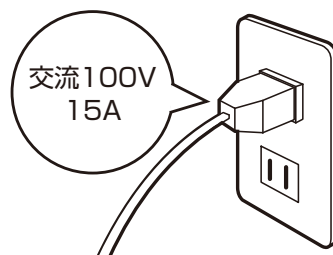


使用方法

4 お好みの目盛「弱～強」に合わせる

適した温度は体質・衣類・環境などによって異なります。
心地よく使用できるように調節してください。

- 水やお茶などをこぼさないください。
- 踏んだり、落ちやすいところには置かないください。
- コントローラーはブランケットのポケットに収納できます。

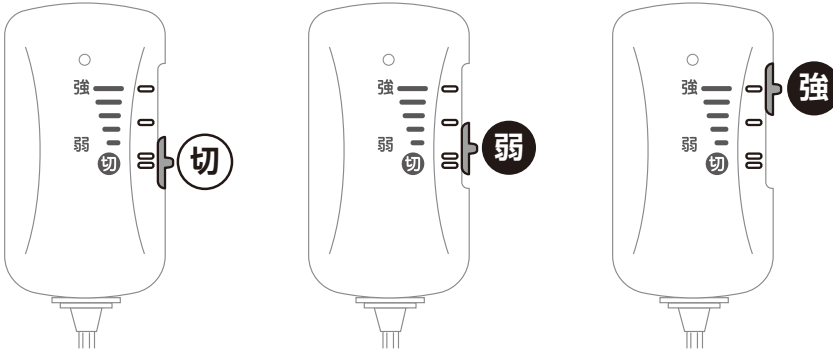


5 使い終わったら

コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『切』にしてから、
電源プラグをコンセントから抜いてください。
(コネクターをはずす時は必ず先にコントローラーの
『電源/温度調節ダイヤル』を『切』にして、電源プラグを抜いてください。)


- 外出時などには、電源プラグが抜いてあることを確認してください。
- 布団や衣類などの一番上に保管してください。
(本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることがあります。)

いろいろな装着例 スリットとボタンを使用して、お好みのスタイルで使用してください。

■ベスト

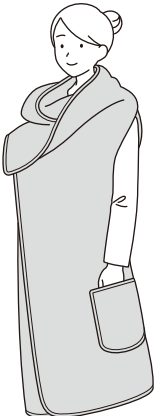


■ひざ掛け

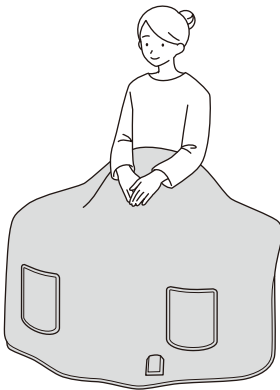

■ポンチョ



■マント

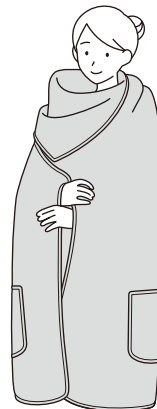

■巻きスカート



- 無理にひっぱったり、折りたたんだままで使用しないでください。
内部の発熱体にダメージを与え、故障の原因になります。

使用方法

上手にお使いいただくために

- ご使用時に汗ばんだり、のどが乾いたりすると、脱水症状をおこす原因となります。温度を下げるなど調整してご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- 初めてのご使用時や毎シーズンの使い始め、洗たくの後には、ブランケットが湿気を含んでいる場合があるため、温度が低く感じることがあります。その場合は『電源／温度調節ダイヤル』を「強」に合わせてしばらく通電していただくと本体の湿気がとれて、その後は正常な温度でご使用いただけます。
- 初めてのご使用時しばらくは、においがでることがあります。ご使用にともない少なくなっていくます。
- コントローラーには周辺温度を感知して、ブランケットの表面温度を自動で調節する『温度センサー』が内蔵されています。そのため、コントローラー内の温度が高くなると（ブランケットに挟んでいたり、他の熱を受けたり）ブランケットの温度が上がらず、あたたかさを感じにくくなります。

お手入れについて

注意

- お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。通電状態では、感電やけがの原因になります。
- 本体が十分に冷えてから行ってください。
- 長い間ご使用になりますと、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。

コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。（ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。）

お手入れについて

ブランケットの洗たく

このブランケットは、コントローラーを外すと洗たくができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。

※必ずお守りください



40℃以下で
手洗いできる



漂白剤の
使用禁止



日陰での
吊り干しがよい



アイロン仕上げ
禁止




ドライクリーニング
禁止

洗たく手順

1 準備

- ブランケットからコントローラーをはずします。
(コントローラーは洗わないでください。)
- ブランケットをびょうぶたたみにします。
- ブランケットが洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。



2 手洗い (押し洗い)


- 毛玉ができることがありますので、丁寧に洗たくしてください。
- 容器にブランケットを入れ、押し洗いをします。
- ※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。

3 すすぎ

- 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように十分にすすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受けの中を再度水ですすいでください。

4 脱水

- 浴槽のふちなどにかけて水をきります。

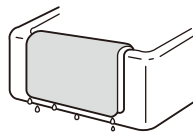


5 乾燥

- 日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
- ※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

6 確認

- ブランケットのヒーター線によじれがないか、広げて手でさわったり光にすかしてみ確認してください。異常があった場合はお買上げの販売店にご相談ください。

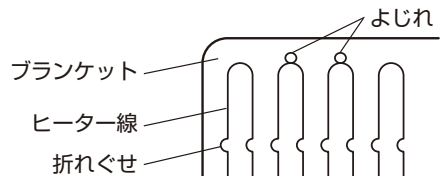

次のことは絶対にやめてください。

(発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなり危険です。)

- ドライクリーニング
- ねじりしぼり
- 漂白剤の使用
- アイロンかけ
- 道具を使用する洗い
(へら洗い、たたき洗いなど)
- 強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)

洗たく機での洗たく

(毛布洗い可能洗たく機)

※必ずネットをご使用ください。

- ネットへの入れ方はコネクター受けがブランケット本体の内側になるように入れて、ネットのファスナーを確実に閉めてください。
- 必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みください。
- 他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様の方法で行ってください。

保管のしかた

保管前のお手入れ

- 保管の前に「電源/温度調節ダイヤル」を「切」にし、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ・汚れが付着したまま保管するとカビや虫が 発生する原因となりますので洗たくするかよく取り除いてください。

湿気の除去

- 十分陰干して、本体をよく乾燥させてください。

保管場所

- よく乾燥させてからお手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ※上に重い物を乗せないでください。
- ※電源コードはコントローラーに巻き付けず、コードで束ねて保管してください。
- ※防虫剤の使用は絶対におやめください。
ナフタリン・防虫剤の使用は、毛布本体やコントローラーを傷める原因になります。
- ※ヒーター破損の原因になりますので、圧縮袋などに入れて圧縮しないでください。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対に行わないでください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none">●「電源/温度調節ダイヤル」の目盛が「切」になっていませんか?●コネクターは正しい向きで、コネクター受けにしっかりと差し込まれていますか?●ブランケットが湿気を吸っていませんか? (7ページ「知っていただきたいこと」)●コントローラーがブランケットの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受け、あたたまっていませんか?

※点検・修理を依頼されるときは、電気ブランケットとコントローラーを必ずいっしょにご持参ください。



お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

分解禁止

■下記の場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 「電源/温度調節ダイヤル」を「弱」に合わせてもブランケットが異常に熱いとき。
- ときどき暖かにならないとき。
- コードが傷んだり、電源プラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラーの損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラーやコネクター付近に水やお茶など液体をこぼしたとき。

仕 様

品 名	モコポカ(電気ブランケット)		
電 源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	36W		
本体サイズ	約 1350×1100(mm)		
本体質量	約1.6kg		
コード長	電源コード：約2m 接続コード：約0.5m		
生地材質	表面：ポリエステル100% 中綿：ポリエステル100% 裏面：ポリエステル100%		
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ		

温度調節目盛	弱	強
電気代(1時間あたり)	約0.5円	約0.8円
消費電力量(1時間あたり)	約14.9Wh	約25.6Wh
表面温度	約35℃	約45℃

●本体表面温度は、JIS C9210により室温20℃の状態です。ウレタンの上に敷き、衣類をかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときは表面温度は室温や衣類の厚さなどにより多少異なります。

●電気代は、日本電機工業会の測定方法(室温10℃)に基づいて測定した消費電力量を、1kWhあたり31円として算出しています。

※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書(持込修理)

モコポカ (電気ブランケット)		品番：CDMP307GY	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - 4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
 - 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
 - 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

輸入元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口



0570-040-888