


ハイブリッド加湿器

品番：CDKH404(WH/BR/GY)

取扱説明書

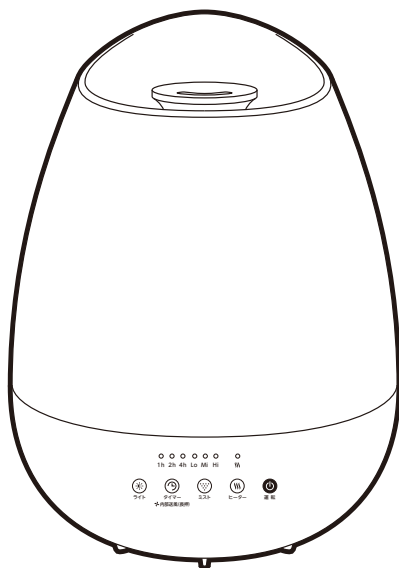

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1~2	●故障かな?と思ったら	14
●各部名称	3~4	●仕様	14
●使用方法	5~11	●アフターサービスについて	15
●お手入れについて	12~13	●保証書	15
●保管のしかた	13		

安全上のご注意

必ずお守りください

- ※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。




















注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


警告

 分解禁止	発火・感電・故障の原因となりますので絶対に分解や改造等を行わないでください。	 電源プラグを抜く	お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。やけど・感電・けがの原因になります。
 禁止	交流100V以外では使用しないでください。	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損・切断・加工しないでください。また電源コードを束ねたり、延長、固定、タコ足配線で使用しないでください。発熱などにより火災・故障の原因になります。
 禁止	電源プラグを濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。	 禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
 禁止	雷が発生しているときは、本体および電源コードに触れないでください。感電の原因になります。	 禁止	吹出口などのすき間からピンや針金など、異物を入れないでください。感電や異常動作して、けがの原因になります。
 強制	感電や火災の原因となりますので電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。	 禁止	お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用、保管を絶対にしないでください。
 強制	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込みがゆるい場合は、直ちにご使用を中止してください。火災の原因になります。	 禁止	殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけないでください。樹脂や塗装部分が変質したり、破損したりする原因になります。
 強制	電源プラグにほこりが付いているときは乾いた布で拭きとってください。火災の原因になります。	 禁止	踏み台にしたり、腰をかけたり、寄りかかったりしないでください。転倒して、けがの原因になります。
 電源プラグを抜く	本体や電源コードが異常なとき（煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがするとき）は、直ちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	 禁止	本製品の電源仕様は日本国内専用設計/製造されており、日本国外では電源電圧が異なりますのでご使用できません。指定以外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や故障の原因になります。	 禁止	This product is designed for use in JAPAN only and can not be used in any other countries.


⚠ 注意

 禁止	不安定な場所には置かないでください。 転倒したり、水漏れの原因になります。	 禁止	傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所 には置かないでください。転倒すると本体の破損、 やけどやけがの恐れがあります。
 禁止	吹出口をふさがないでください。 紙や布などでふさくと変形や故障の原因になります。	 禁止	吹出口に指を入れしないでください。 やけどやけがの恐れがあります。
 禁止	高温・多湿・水のかかるところでは使用しないで ください。漏電、感電、火災の原因になります。	 禁止	水道水以外は使用しないでください。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が 繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカ リイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビ や雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなっ たりして、異臭の原因になります。
 電源プラグを 抜く	電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜いてください。損傷の原因になります。		
 電源プラグを 抜く	本製品を長期間使用しない場合は、電源コードを コンセントから抜いておいてください。	 禁止	お湯は使用しないでください。 40℃以上のお湯を使用すると、 変形・誤動作の原因になります。
 禁止	本体の上に物を載せたり、本体の下に物を置いて 使わないでください。故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・ アルコール・磨き粉などを使わないでください。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	仰向け、横倒し、逆さまにしないでください。 変形・故障・感電の原因になります。	 強制	本体を移動するときは、水を捨ててから移動して ください。けが・床を濡らす原因になります。
 禁止	衣類・タオル・ふとん・カバーなどで本体を 覆わないでください。故障の原因になります。	 強制	本製品を使用しないときは水を捨ててください。 水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換えてく ださい。 お手入れをせずにお使いになると、水アカやミネラ ル分が付着したり、カビや雑菌が繁殖して、異臭を発 したり、健康を害する原因になります。
 禁止	犬や猫などペットのために使わないでください。 ペットが本体や電源コードを傷つけ、 火災・故障の原因になります。	 強制	本体の掃除は定期的に行ってください。 ホコリなどがたまると、異常発熱や故障の 原因になります。
 禁止	水タンクに水道水以外の物を入れてください。 ガソリン・灯油・化学薬品・熱湯・汚れた水などは 入れないでください。 事故・故障・けが・汚れの原因になります。	 強制	本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりま すので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子 機器等は加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシ ウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が 気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されま す。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの 故障の原因になるおそれがありますので、ホコリや 汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでくだ さい。
 禁止	本製品は家庭用のため、業務用として使わないで ください。故障の原因になります。		
 禁止	湿度の高いところ(85%以上)では使用しないで ください。室内を濡らしたり、故障の原因となります。		
 禁止	アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ 絶対に入れないでください。 本体の破損、故障の原因になります。	 注意	凍結に注意してください。 凍結の恐れがあるときは、 本体の水を捨ててください。
 禁止	本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に 直接置いて使用しないでください。 本体の故障や水漏れの原因になります。	 注意	本製品はテレビ、ラジオなどからはなして設置して ください。雑音の原因になる場合があります。
 禁止	ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたる ところで使用しないでください。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。 本体を壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以 上離してご使用ください。	 注意	ヒーター運転中は、水槽内の水温が熱くなります ので、直接触れないようご注意ください。 やけどをする恐れがあります。

各部名称

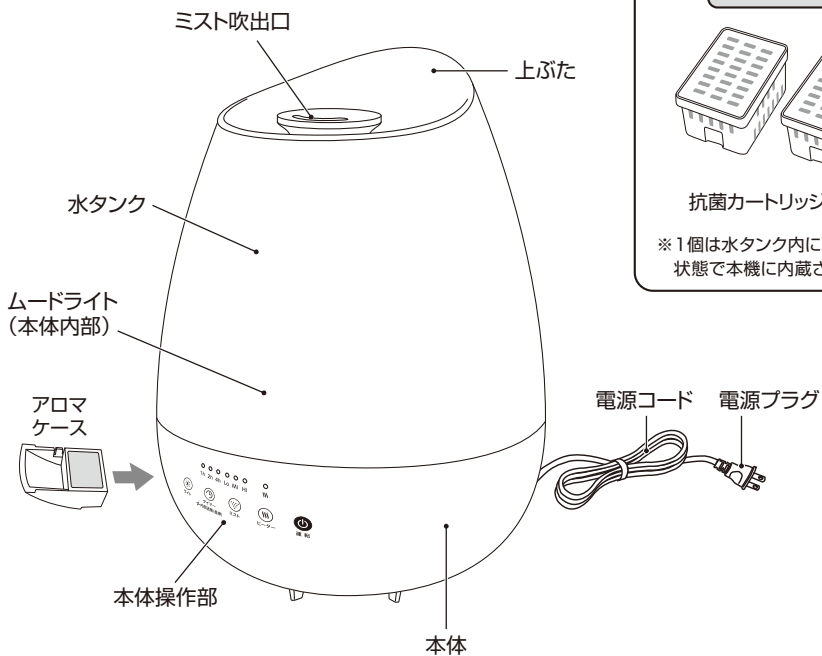


付属品

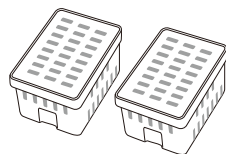


抗菌カートリッジ(2個)

※ 1個は水タンク内に取り付けた
状態で本機に内蔵されています。


水タンク内部

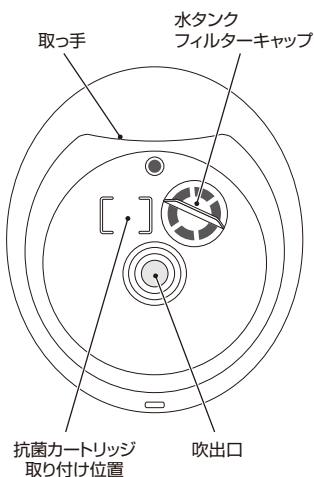

本体内部

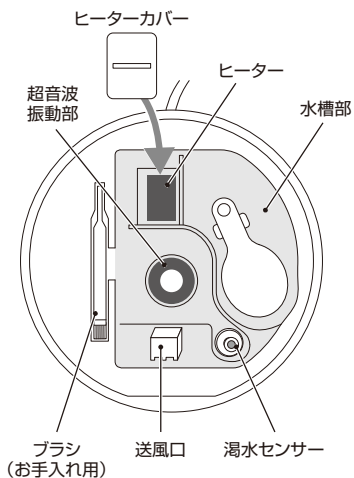


本体底面

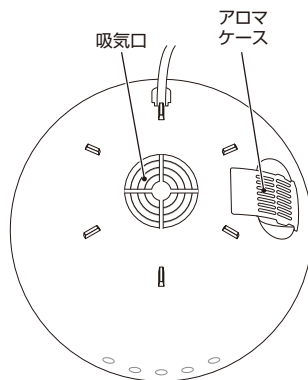

各部名称

操作部について

本体操作部

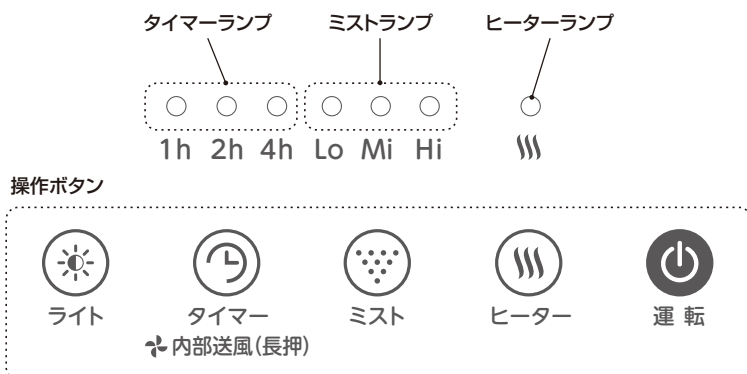

使用方法


お使いになる前に 安全上の注意をよくお読みになり、水平で安定した場所に設置してください。

ご使用の前に

- はじめてご使用される際は、水タンク・抗菌カートリッジをすすぎ洗いしてください。
- メモリー機能について
電源を切っても電源プラグを抜かなければ、停止前の設定は記憶されています。
(タイマー設定はリセットされます)

設置のしかた

- 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから50cm以上離して設置してください。
- 床から50～100cm位離してください。
- ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向けないでください。
- じゅうたんなど毛足の長い布の上には置かないでください。吸気口がふさがり、本体の故障、周囲への水漏れの原因になります。
- 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などが、白い粉状になって室内に拡散されますが有害なものではありません。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。付着した場合は、柔らかい布などで拭き取ってください。
- 本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器は絶対置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、加湿器本体が温まる環境では使用しないでください。水タンク内の気圧が上がり、水があふれる原因になります。

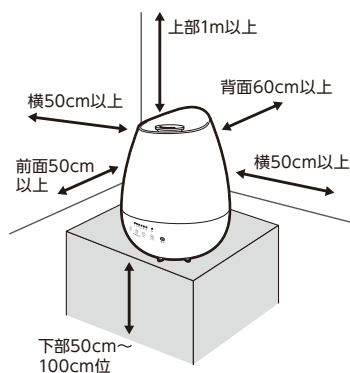

使用方法


使用前の準備

1 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。テレビ、ラジオなどからはなして設置してください。雑音の原因や、機器の機能に悪影響となる場合があります。

2 水タンクをセットする

水タンク内に抗菌カートリッジ、水タンクフィルターキャップを正しく取り付けてください。
抗菌カートリッジ・水タンクフィルターキャップは、はじめは水タンク内に設置した状態で梱包されています。

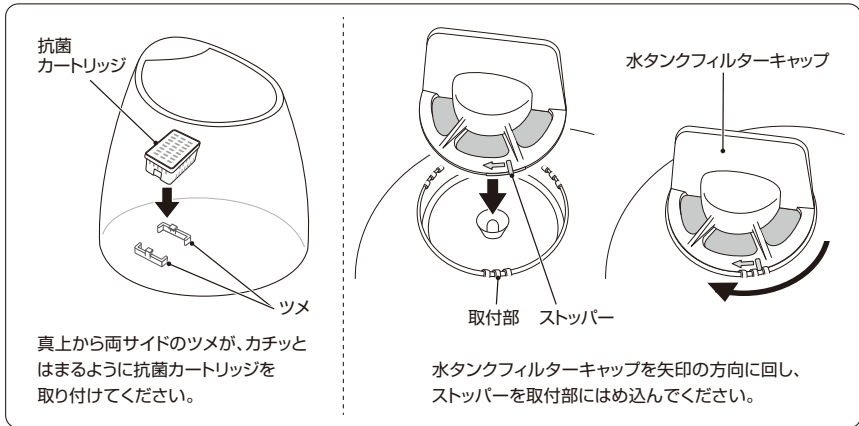


3 給水する

- (1) 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (2) 上ぶたの給水口に常温の水道水を入れてください。
給水量は、水タンク吹出口より下までにしてください。

⚠️ ご注意ください

- ※ 水道水以外は使用しないでください。
- ※ 井戸水や湧き水、市販のミネラルウォーターなどを使用すると、雑菌の繁殖や不純物が本体内部や水タンク・抗菌カートリッジに付着して故障の原因になることがあります。
- ※ 水タンクを取りはずすときに水滴がこぼれますので、タオル等を準備して本体や床が濡れないようにしてください。
- ※ 本体を移動させる場合は、先に水タンクをはずし、本体の水を捨ててください。水タンク及び本体の水がこぼれる恐れがあります。
- ※ 上ぶたのミスト吹出口に水を入れないでください。水漏れや故障の原因となります。
- ※ 上ぶたを外して水を入れる場合も、水タンク内部の吹出口に水を入れないでください。

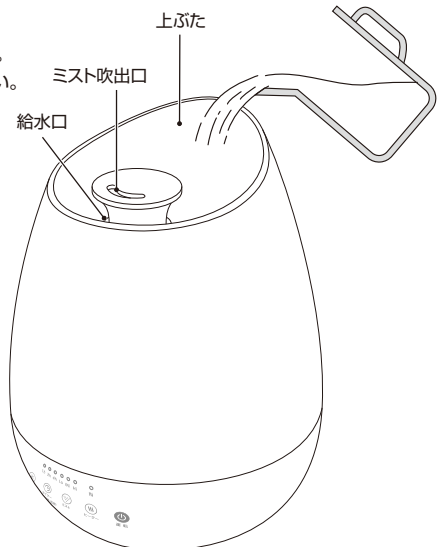


使用方法

運転を開始する

1 AC100Vコンセントに電源プラグを確実に差し込む


「ピッピッ」と音になり、待機状態になります。

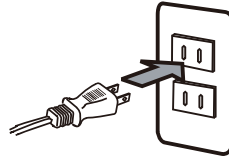

2 運転ボタンを押す

運転ボタンを押すと「ピッ」と音になり、初期設定の状態ですべての機能をオンにして運転を開始します。

初期設定は加湿量 (Lo)、ヒーター (ON)、ライト (ON/フェードモード) で運転を開始します。

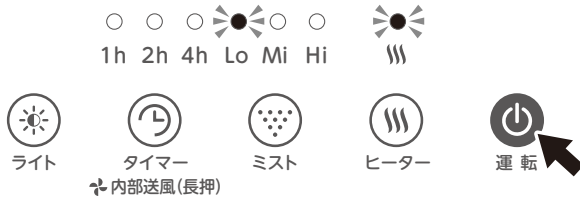

※はじめてご使用になる際は、水タンクから本体への給水が間に合わず湯水エラーになる場合がありますが、その際は一度電源を切り、再度電源を入れてください。

ヒーターを設定する

ヒーターボタンを押すと、加熱されたミストを出すことができます。


ボタンを押すたびにON/OFFが切り替わります。



使用方法

加湿量を設定する

ミストボタンを押して加湿量を設定します。
加湿量は3段階でボタンを押すたびに切り替えます。

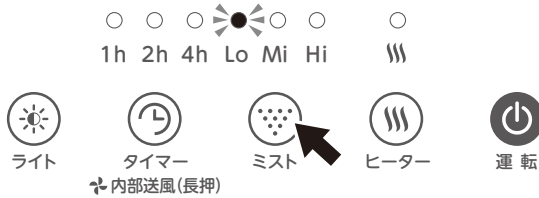

加湿量	Lo	→	Mi	→	Hi	
	(弱)		(中)		(強)	
	230ml/h		280ml/h		350ml/h	※ヒーター使用時

タイマーを設定する

タイマーボタンを押して、タイマーを設定します。
ボタンを押すたびに1時間単位で1～7時間の範囲で設定ができます。



タイマーランプは下記のように切り替えます。

● ● ●	○ ● ●	● ● ●	○ ○ ●	● ● ●	○ ● ●	● ● ●						
1h 2h 4h	1h 2h 4h	1h 2h 4h	1h 2h 4h	1h 2h 4h	1h 2h 4h	1h 2h 4h						
1時間	→	2時間	→	3時間	→	4時間	→	5時間	→	6時間	→	7時間

使用方法

内部送風モードを設定する 注：ミストは出ません

待機中、タイマーボタンを3秒間長押しすると30分間、内部送風モードになります。

●タイマーのランプ(1h, 2h, 4h)の全てが点滅します。

停止したい時は、再度タイマーボタンを3秒間長押し、もしくは運転ボタンを押してください。




ポイント


お手入れの際、本体や水タンク内部の水滴を乾いたやわらかい布で拭き取った後に内部送風モードを使用すると、内部乾燥に効果的です。
※内部送風モードだけでは完全乾燥はできません。

ムードライトを設定する

ライトボタンを押して、本体内部にあるムードライトを点灯させることができます。ボタンを押すたびに切り替えます。



※フェードモードとは、ライトの明るさが徐々に変化していくモードです。
※ムードライトは、水タンク内のライトや吹出口を通るミストなどによってライトがゆらいで見えることがありますが、故障ではありません。

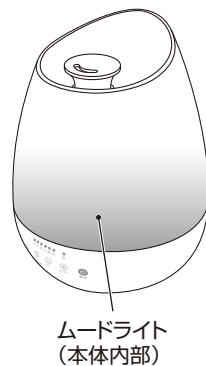

ムードライト
(本体内部)

運転を停止する

運転中に運転ボタンを押すと「ピーツ」と音がなり、表示ランプが消灯し運転を停止します。

●長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。




使用方法

アロマケースの使いかた

1 本体にセットされているアロマケースを取り出す

2 アロマオイルをセットする

アロマケース内のフェルトに、市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴入れます。

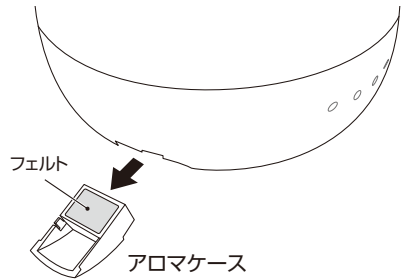

⚠️ ご注意ください

- ※本製品専用のフェルト以外で使用しないでください。本体の破損・故障の原因になります。
- ※アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ絶対入れないでください。本体の破損、故障の原因になります。
- ※アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを溢れるまで入れすぎないでください。
- ※アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルがアロマケースの外側に付着した場合は必ず拭き取ってください。付着した状態で本体に差し込むと、本体の変色・破損・故障の原因になります。

3 アロマケースを本体に確実に装着する

4 運転を開始する

7ページの使用方法の手順に従い、運転を開始してください。
アロマの香りを含んだ加湿をお楽しみいただけます。
アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを入れない場合は通常の加湿器としてご使用いただけます。

※フェルトが汚れている場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。

アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルなどについて

- 炎に近づけないでください。
- 子供の手の届かない場所に保存してください。
- 私服などに付着した場合は、大量の水で洗い流したあと、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- 取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルの付属の取扱説明書をご覧ください。

使用方法

給水のお知らせ

■警告音(ピー音)について

- ・運転中に水タンク、水槽の水がなくなった時は、ブザーが10回鳴り、ミストランプ(Lo、Mi、Hi)が全部点滅します。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、水タンクに給水してください。給水後は再度電源プラグをコンセントに差し込み、運転ボタンを押してご使用ください。

運転停止のお知らせ

- ・使用中に水タンクを取り外した時、本体の水タンクセンサーが働き、「ピピピ」と警告音が鳴り、自動的に運転を停止します。
- ・水タンクを正しくセットして、再度運転ボタンを押してご使用ください。


抗菌カートリッジについて

- 抗菌カートリッジには抗菌セラミックボールを使用しています。これは水タンク内の水を抗菌するものです。人体や動植物には無害ですので安心してご使用ください。
- 抗菌カートリッジの交換時期は約6ヶ月です。(使用頻度により異なります)新しい抗菌カートリッジのご注文は、販売店または当社ご相談窓口までお問い合わせください。


■抗菌カートリッジの取り外しかた

- 必ず水タンク内に水が入っていないことを確認してください。

①上ぶたを外します。

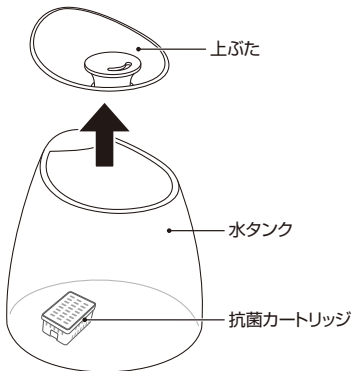

②水タンク内にある抗菌カートリッジを取り外します。

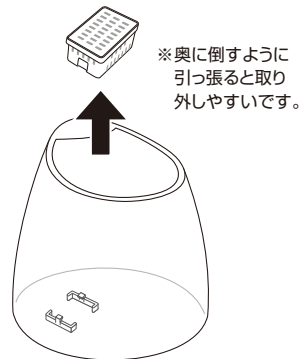

お手入れについて

⚠️ ご注意ください

- ※水タンクを取り外したあと、本体水槽部の金属部に触れないでください。けが・故障の原因になります。
- ※必ず運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いて、本体内部(水槽)が冷めている事を確認し、お手入れを行ってください。感電・やけど・けがの原因になります。
- ※清掃後は、必ず各部品を元通りにセットしてください。やけど・けが・故障の原因になります。


本体のお手入れ(週に2回以上)

本体に残っている水を送風口から水が入らないように、必ず排水方向から排水してください。

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

※水を捨て、よく乾燥させてください。

※吸気口(本体底面)のホコリを掃除機などで清掃してください。


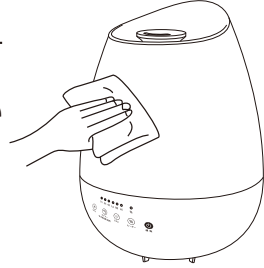


水槽のお手入れ

2、3日に1回を目安に、水槽内の水を捨て、柔らかい濡れた布で汚れを拭き取ってください。

- 送風口に水が入らないよう、必ず排水方向から排水してください。
- 水槽に直接水を入れることはしないでください。
- 洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
- 汚れが付着している場合、柔らかい布で汚れを拭きとってください。
- 振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシやみがき粉などで絶対にこすらないでください。変形したりキズがつくと加湿量が弱くなったり故障の原因となります。
- 赤カビが発生した場合は重曹水をスプレーボトルに入れ、付着箇所に吹きかけ、柔らかい濡れた布でよく拭き取ってください。

(重曹水:ぬるま湯250mlに対し、重曹大さじ2杯をよくかき混ぜたもの)

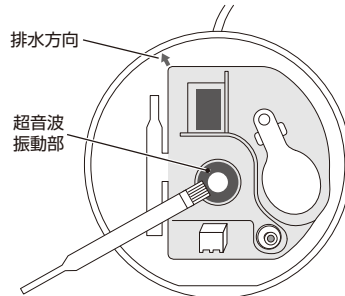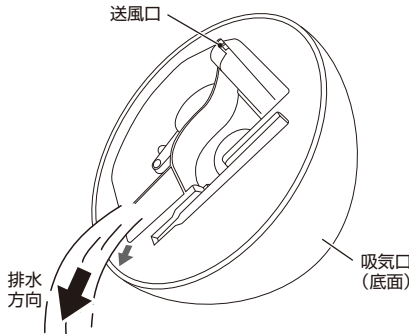

※振動子に汚れが付着するとミストが出にくくなりますので、付属のブラシで定期的にお手入れしてください。


水タンクのお手入れ(週に2回以上)

水タンク内に水を入れ、水タンクをすすぎ洗いをして、排水してください。

(これを2~3回繰り返します。)

※水タンクは必ず水で洗ってください。お湯で洗うと変形の恐れがあります。

また洗剤等で洗うと故障の原因となりますので、洗剤等は使わないでください。

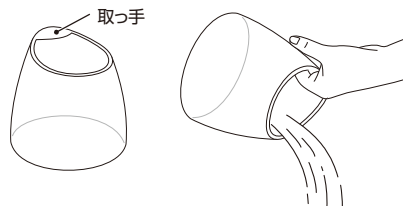

お手入れについて

抗菌カートリッジのお手入れ

抗菌カートリッジのお手入れは使用後、毎日お手入れを行ってください。水道水で軽く水洗いしてください。カルキなどの取れない汚れは、付属のお手入れブラシで軽くこすってください。
※洗剤、クレンザー、漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

■抗菌カートリッジについて

抗菌カートリッジのお手入れの際に抗菌カートリッジの内部から、うす灰色の水が出てくる場合がありますが、これは内部のセラミックボールがこすれたものであり、性能面・安全面に問題はありません。

■抗菌カートリッジの寿命目安は約6ヶ月です。

交換時期が来たら必ず新しいカートリッジに交換してください。

※抗菌効果がなくなると、水タンク内部に雑菌が増える恐れがあります。

※交換用の抗菌カートリッジをお買い求めの際は、販売店または当社ご相談窓口までお問い合わせください。

ミスト吹出口

水道水の水質によっては、ミスト吹出口に水あか(水中のカルシウムやマグネシウムが析出した白いもの)が溜まりやすくなります。2、3日に1回を目安にアロマケースを取り外し、中性洗剤で洗って、洗剤が残らないように水でよくすすいでください。

●お手入れせずに使用すると、汚れや水あかにより、赤カビの発生や異臭の原因になります。

アロマケース

フェルトを取り出し、中性洗剤などでよく洗い、やわらかい布で拭き取ります。

⚠ 注意

- ベンジン・シンナーではふかないでください。変色や変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。変色・キズの原因になります。
- 水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ換えてください。
本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れしてください。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。
まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は、医師に相談してください。
- 水道水以外は使わないでください。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。
ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌の繁殖がしやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ジュースなどの飲料水、温水(40℃以上)、化学薬品、芳香剤(アロマオイルなど)、洗剤を入れた水などは絶対に使用しないでください。水タンクや本体が故障する原因となります。

※各種部品をお買い求めの際は、販売店または当社ご相談窓口までお問い合わせください。

保管のしかた

- お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ホコリやチリがかからないようにしてください。
- 収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。

地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしてしないでください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	お調べいただくこと	対処方法
電源が入らない	電源プラグはコンセントからはずれたり、ゆるんでいませんか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	運転ボタンを押しましたか?	運転ボタンを押してください。
加湿しない、 または 加湿量が少ない	超音波振動部が水アカで汚れている可能性があります。	「P.12 お手入れ方法」に従って掃除してください。
	超音波振動子が交換時期になっている可能性があります。	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動部の交換が必要です。販売店または、当社ご相談窓口までお問い合わせください。
	室内温度が低くなっていませんか?	低い室温で使用すると、ミストが蒸発しづらくなります。室温18℃以上での使用をおすすめします。
給水しても 運転が停止する	水タンクが本体に確実にセットされていますか?	水タンクを確実にセットしてください。
本体周辺や床が 濡れる (水が溜まる)	加湿量が「Hi」になっていませんか?	湿度が高い場合は、加湿量を「Lo」に設定してください。
	低い場所に設置していませんか?	床や低い位置で使用すると濡れやすくなります。「P.5 設置のしかた」をご確認ください。
においがでる	水タンクや本体が汚れていませんか?	「P.12~13 お手入れ方法」に従って掃除してください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。

仕 様

品 名	ハイブリッド加湿器
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
本体サイズ	約幅228×奥行228×高さ305(mm)
本体質量	約1.4kg
コード長	約1.8m
水タンク容量	約4L
加 湿 量	350ml(Hi+ヒーター) ※環境により変化します。
加 湿 時 間	約11時間(Hi+ヒーター、満水時) ※環境により変化します。
適用床面積	木造(約6畳) / 鉄骨(約10畳)

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書 (持込修理)

商品名：ハイブリッド加湿器		品番：CDKH404 (WH/BR/GY)	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製造元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口
 ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-040-888