


# ハイポジション DCリビングファン

品番：CDFHP405

## 取扱説明書

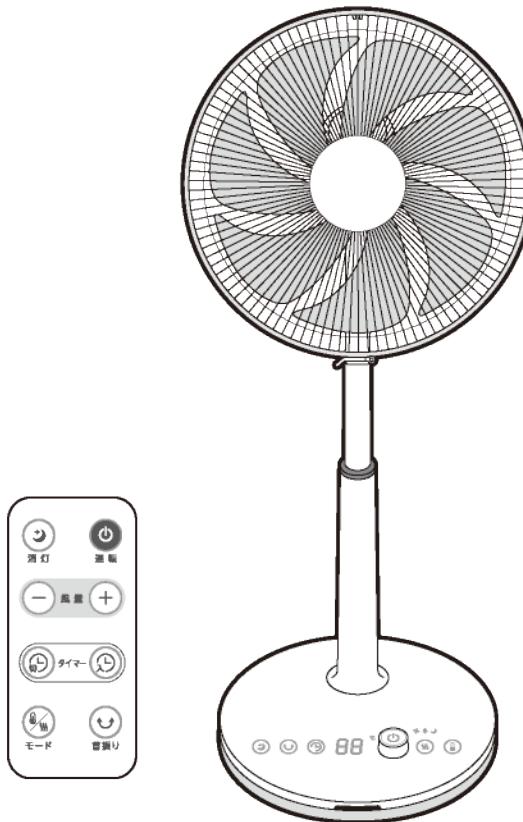

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

### もくじ

- |                  |       |                      |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| ● 安全上のご注意 .....  | P.1.2 | ● 仕様 .....           | P.10 |
| ● 各部の名称 .....    | P.2   | ● 修理を依頼される前に .....   | P.10 |
| ● 組立て方法 .....    | P.3   | ● アフターサービスについて ..... | P.10 |
| ● 使用方法 .....     | P.4~8 | ● 保証書 .....          | P.11 |
| ● お手入れについて ..... | P.9   |                      |      |

# 安全上のご注意

\*ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

**⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。**

**【製造年】 2019年 【設計上の使用期間】 6年**

■標準使用条件 (社)日本電気工業会 自主基準 HD-116-3による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz / 60Hz
	温度／湿度	30℃ / 65%
	設置	標準設置(取扱説明書に基づく)
負荷条件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用	

\*上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 8703の試験状態を参考としている。

想定内容	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振り運転の割合	100%

(設計上の標準使用期間とは)

\*運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

\*設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。


## ⚠ 警告

	羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●ショート・感電の恐れがあります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 ●感電やけがをすることがあります。
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因となります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や・感電の原因となります。
	燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。 ●爆発や火災の原因となります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	次のような所では使わないでください。 ガスレンジなどの炎の当たる所、引火性のガスやスプレー缶のある所、雨や水しぶきのかかる所、高温・多湿、油・ほこり・金属粉の多い所。 ●感電や火災の恐れがあります。
	本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。 ●感電や故障の原因となります。
	組立や取りはずすとき、お掃除する場合などは電源プラグを差込まないでください。 ●感電やケガの原因となります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長はしないでください。 ●火災の原因となります。
	差込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。
	差込みプラグのホコリなどは定期的にとってください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。

## ⚠ 注意

	ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。また髪をガードに近づけないでください。 ●羽根に接触したり、巻き込まれてけがをする恐れがあります。
	風を長時間、身体に当てないでください。 ●特に病気の方、乳幼児、お年寄りはご注意ください。健康を害することがあります。
	不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。 ●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると転倒し、羽根破損、けがの恐れがあります。
	本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●そのまま運転を続けると羽根やガードがはずれたり、故障や火災の恐れがあります。
	高温多湿、火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。
	本体や操作パネル、リモコンには水などの液体をかけないでください。 ●感電やショート・発火の原因となります。
	カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。 ●破損や事故の原因となります。
	市販の保護ネットは、たるみがないようにしてください。 ●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの恐れがあります。
	本体に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーを使用しないでください。 ●感電や発火、変色の原因となります。
	電子機器（テレビ、ラジオなど）からは2m以上離してお使いください。 ●受信障害など不具合の原因となる場合があります。
	長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。 ●感電や火災の原因となります。
	異常時（異常音、こげ臭いなど）は、運転を停止して差込みプラグを抜いてください。 ●火災や感電の原因となります。
	本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しないでください。また、落ちたものがかかる場所で使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。
	高温、多湿となる場所（例：バスルーム）では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。

## 各部の名称

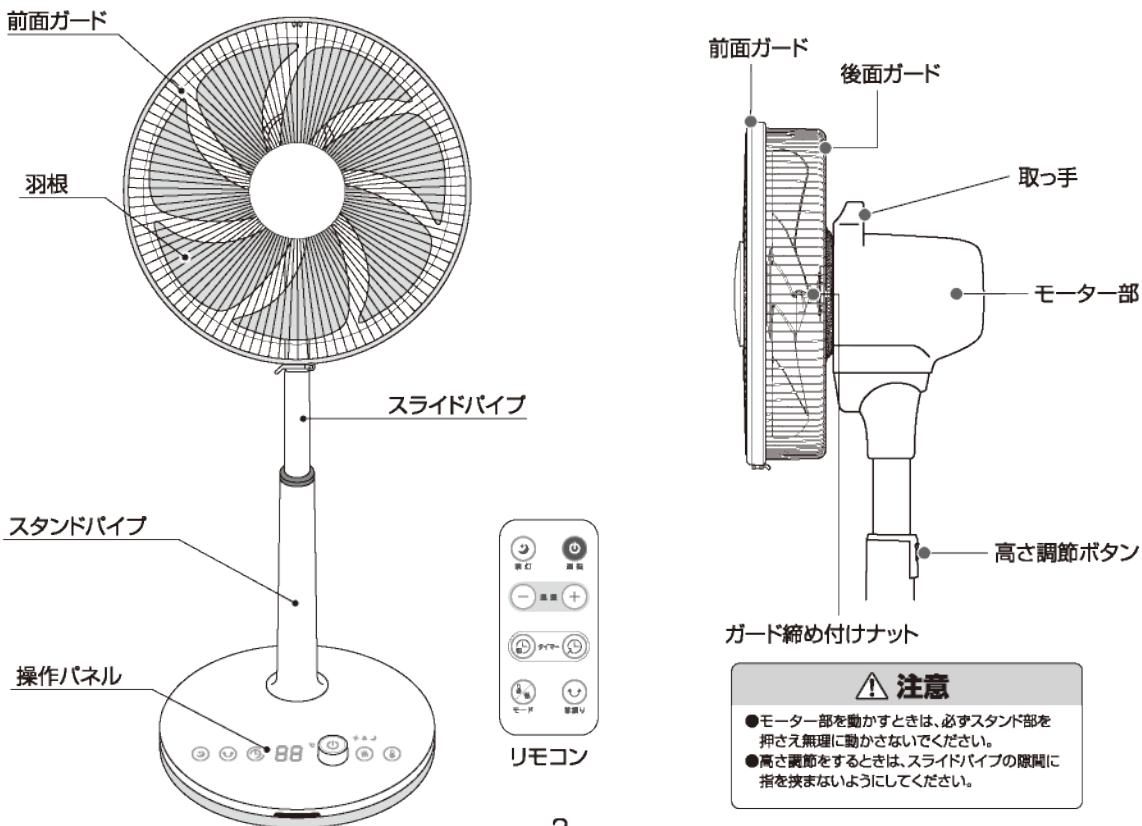


## ⚠ 注意

- モーター部を動かすときは、必ずスタンド部を押さえ無理に動かさないでください。
- 高さ調節をするときは、スライドパイプの隙間に指を挟まないようにしてください。

## 組み立て方法


### ■後ガードと羽根からストップバーを外す。

ストップバーにあるツメを引き上げながらストップバーを取り外し、後ガードと羽根を外します。

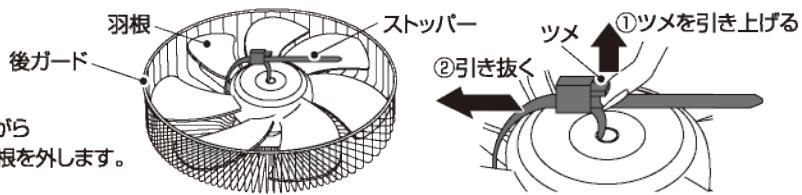


### ①スタンドパイプの取付け

スタンドパイプ底面のナットを取りはずします。  
次にベースにスタンドパイプを差し込んで取付けます。

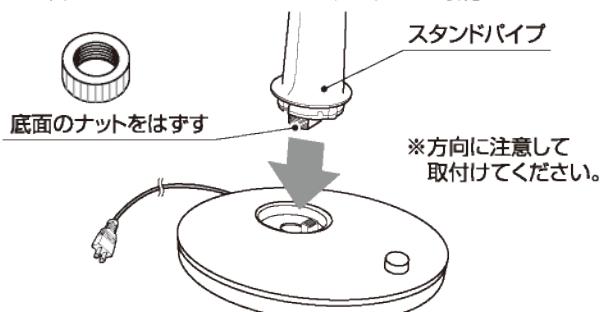

### ②スタンドパイプの固定

ナットを使ってベース裏面のスタンドパイプを固定します。

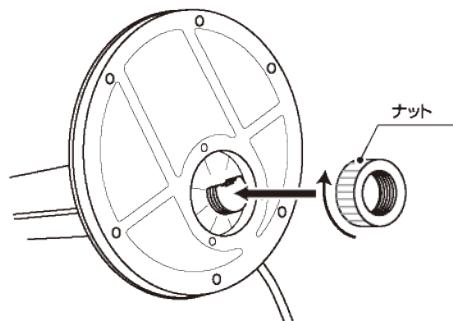


#### △ご注意ください

※羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させないでください。  
モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。

### ③羽根の取付け



モーター軸部に取り付けているスピナーやガード用ナットとチューブをはずし、そこに後面ガード、ガード用ナット、羽根、スピナーの順番に取り付けます。

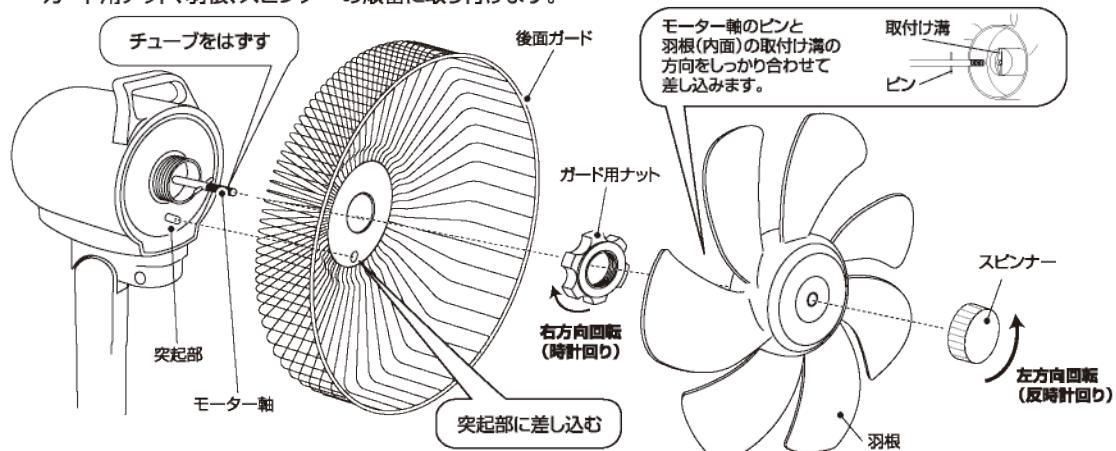

### ④前面ガードの取付け

- ①前面ガードの上部にあるフックを後面ガードの上部に引っ掛けます。
- ②前面ガードの斜め上部を押さえてはめ込みます。
- ③前面ガードの斜め下部を押さえてはめ込みます。
- ④前面ガード下部のストップバーを止めてしっかりと固定します。

#### ■前面ガード図

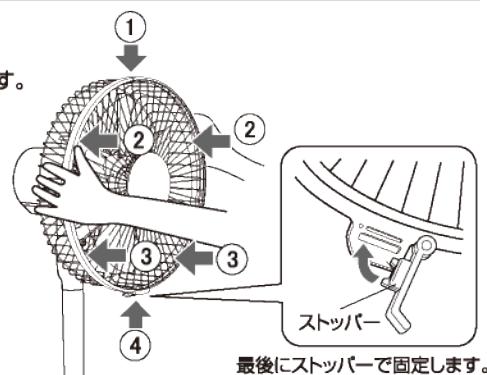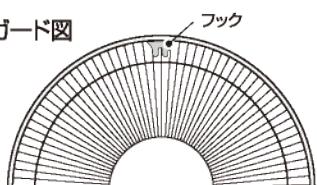


最後にストップバーで固定します。


# 使用方法

## ■操作部と各ボタンの説明

### 操作パネル

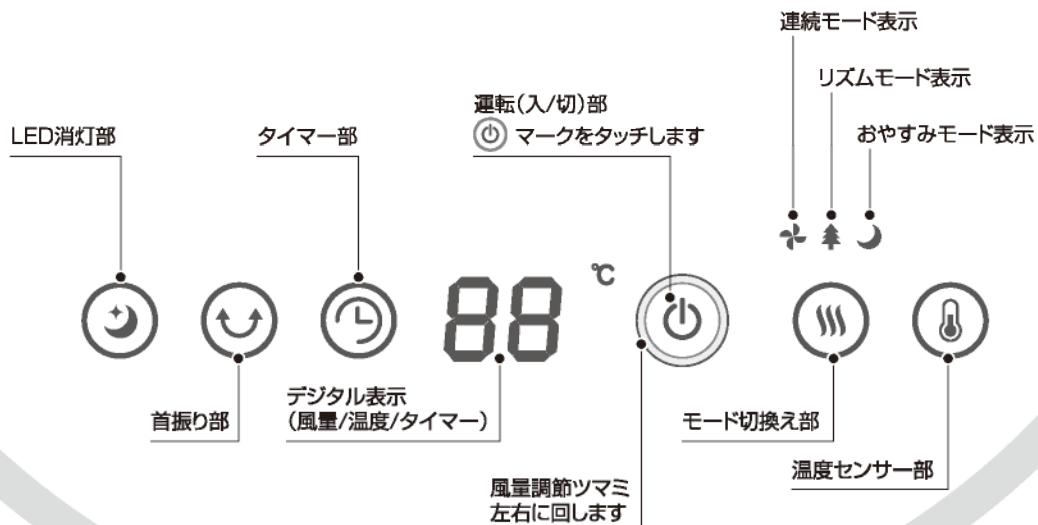

### リモコン

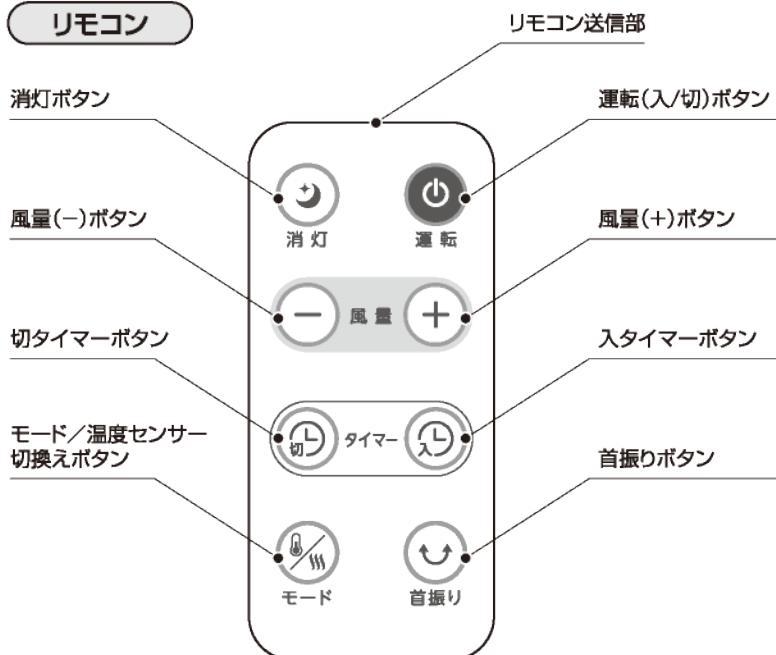

※操作パネルの操作部は軽くタッチするだけで動作します。

※リモコンのボタンは押すと動作します。

## 使用方法

### メモリー（記憶）機能について

この扇風機にはメモリー機能が付いています。運転終了時の風量・首振り運転の状態をメモリーし、次に運転をするとき運転終了時の状態で運転するように設計されています。

- モード・タイマーはメモリーされません。
- メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

### ⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使い始めなどは、運転時にモーターから臭いができることがあります、使用により徐々に少なくなります。

### 連続使用時間について

本製品は安全性の観点から連続使用時間を8時間としています。

### タッチセンサーのご注意

- 操作パネルはタッチセンサーで操作します。タッチセンサーに触れる時は、指で操作部全体に触れてください。
- 触れる面が小さいと反応しにくくなります。
- 連続して触れる時は、1回ずつ操作部から指を離してゆっくり触れてください。

## ■準備 コンセントに電源プラグを差し込みます。

※本体は必ず安定した場所に設置してお使いください。

### 運転(入/切)

操作パネル



### 運転(入/切)

●運転待機状態（コンセントを差した状態）で

「運転（入/切）」部を1回タッチします。

羽根が回転し運転を開始します。

もう一度「運転（入/切）」部をタッチすると運転を停止します。




リモコン

## 使用方法

### 「風量調節」ツマミ

操作パネル

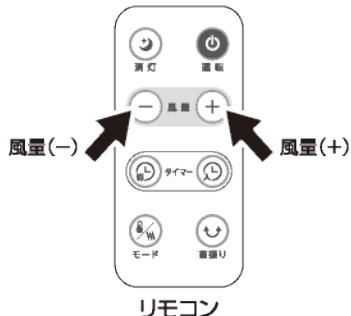

### 風量を調整する

#### ■操作パネルでの設定

- 「風量調節」ツマミを右に回すと風量が1段階ずつ強くなります。

左に回すと風量が1段階ずつ弱くなります。

操作パネルに風量が表示されます。

(0 1 ~ 24 段階まで表示)

#### ■リモコンでの設定

- 「風量(+)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ強くなります。

- 「風量(-)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ弱くなります。

操作パネルに風量が表示されます。


(0 1 ~ 24 段階まで表示)

### LED消灯

操作パネル



LED消灯

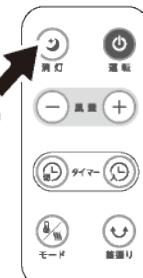

### LED消灯

- 「LED消灯」部を1度タッチすると操作パネルのLEDランプが滅灯します。

もう一度、タッチすると  
消灯します。


リモコン

### 首振り

操作パネル



首振り

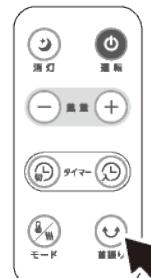


### 首振り

- 「首振り」部をタッチすると  
左右に首振りを開始します。

## 使用方法

### 入タイマー

操作パネル

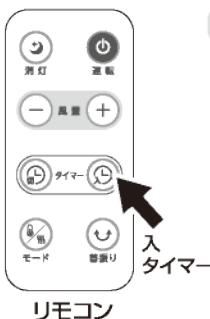

入タイマーを取り消す場合…

入タイマー予約表示が  
消えるまで「運転」部を  
タッチしてください。

\*入タイマーは  
操作パネルとリモコンでは  
操作方法が異なります。

### 切タイマー

操作パネル



\*温度センサーモードで切タイマーを設定した場合は、  
扇風機の運転状態とは関係なく、タイマー設定をした  
時からカウントされます。

23度以下の環境では、一度も作動することなく  
タイマーが切れる場合もあります。

### 入タイマー設定をする

(1時間～8時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を開始できます。

\*入タイマーは、運転待機状態でないと設定できません。  
(電源プラグがコンセントに差込まれていることを確認してください。)


#### ■操作パネルでの設定

●「運転」部を約3秒間タッチし続けると「タイマー」部が表示されます。  
「タイマー」部をタッチして時間を設定します。

#### ■リモコンでの設定

●「入タイマー」ボタンを押して時間を設定します。

●操作部をタッチするたびに下図のようにタイマー表示が切換わります。



●「風量」「モード」「首振り」「消灯」部をタッチしてお好みの設定します。

すべての設定が完成した5秒後、デジタル表示に予約された  
時間が表示され、また「タイマー」部も点灯します。

●時間がたつとタイマー表示が切換わり、残りの時間を表示します。  
●設定した時間になると風量、モードで運転を開始します。

### 切タイマー設定をする

(1時間～8時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を停止できます。

\*切タイマーは、運転状態でないと設定できません。


#### ■操作パネルでの設定

●運転中に「タイマー」部をタッチして時間を設定します。

#### ■リモコンでの設定

●運転中に「切タイマー」ボタンを押して時間を設定します。

●操作部をタッチするたびに下図のようにタイマー表示が切換わります。



●切タイマー設定が完成した5秒後、  
表示パネルは風量表示に切換わります。

●再度「タイマー」部をタッチすると、  
表示パネルに設定された残りの時間が表示されます。

●設定時間が終わると、タイマー表示が消え、自動的に停止します。

## 使用方法

### モード切換 / 温度センサー

操作パネル



操作パネル



モード  
温度センサー  
切換え



温度センサーモードでは下記の風量で運転します。

※室温は環境や場所によって差があります。  
お部屋の温度計とは異なる場合があります。

温度	24℃以下	24℃	25℃	26℃	27℃	28℃	29℃	30℃	31℃	32℃	33℃	34℃	35℃以上
風量	停止	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

※入タイマー設定時、設定時間になるまで動作しません。




温度センサーモードの「停止」状態では電源は切れていません。  
扇風機を使用しないときは運転を「切」にしてください。

### 使用方法 - 風向きについて


#### ■風向きを上下に変えたいとき

- モーター部、あるいは取っ手部を持って上下に変えます。

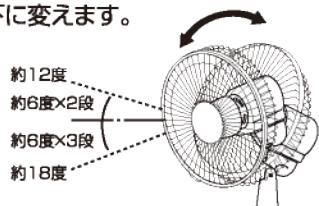

#### ■風向きを左右に変えたいとき

- モーター部、あるいは取っ手部を持って左右に変えます。

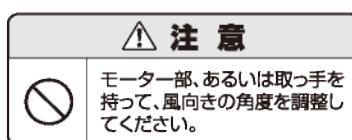

モーター部、あるいは取っ手部を持って、風向きの角度を調整してください。



## お手入れについて

⚠ 警告		羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。 けがをする恐れがあります。
		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

## お手入れについて

羽根・モーターにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

組立の逆の順序で分解し、清掃してください。

●汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしほってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。

●モーターカバーのほこりは掃除機で吸い取ってください。

●お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。破損・変質の原因となります。

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

●危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」ははがさないでください。

●スプレーをかけないでください。「掃除用、殺虫剤、整髪用など」破損・変質の原因となります。

●高温(40°C以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

## 保管について

羽根を正面に向けて、組立てと逆の順序で分解してください。ベースの分解は「組み立て方法」の逆順序で行って下さい。

(正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。)

●リモコンの電池を抜いてください。(液漏れ／漏電防止)

●モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブをかぶせてください。(さびの防止)

●包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

## 電池交換のしかた

●リモコンの動作がしくくなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。

※プラス(+)とマイナス(−)の向きを正しく入れて、フタをしっかりと閉めてください。

電池は市販の「CR2025」をお買い求めください。


### ⚠ 注意

- 種類の違う電池は使用しない。
- プラス(+)とマイナス(−)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。●分解・加熱しない。
- 火や水の中にいれない。●指定以外の電池を入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- リチウム電池は幼児の手の届くところに置かない。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

① リモコン裏面のツメの部分を矢印の方向に押します。



② ツメを押したまま、電池ボックスを引き出します。

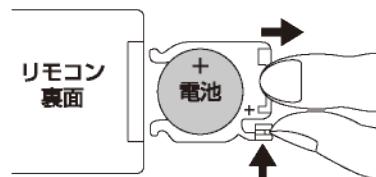

※電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

※電池は、工場出荷時に動作確認のためにリモコンに挿入していますが、

自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

## 仕様

品名	ハイポジションDCリビングファン	サイズ	W370 D410 H1100mm
本体重量	約4.3kg	首振り角度	左右約90度
コード	約1.6m	1時間あたり電気代	約0.8円(強で使用した場合)

電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	30W
最大風量	42m <sup>3</sup> /min
最大風速	180m/min

※風量が「強」のときの数値です。  
※1時間当たり、1KW、約27円で計算しています。

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、  
国外では使用できません。

※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。

## 修理を依頼される前に

故障かな?と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症状	調べるところ
運転中異常な音がする	●羽根はしっかりと取付けられていますか? ●ガードはしっかりと取付けられていますか? ●羽根とガードが接触していませんか?
羽根がまわらない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか? ●組立てに問題はありませんか? ●停電していませんか?
停電後正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している恐れがありますので運転を停止し コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
首振り時に異音がする	●首振り運転時に「ウィーン」「カタカタ」「コトコト」と音がする場合が ありますが、これはモーター特有の音であり異常ではありません。
首振り時に異常がある	●首振り角度によっては、両端で一時的に止まることがあります。 これは首振りモーターの内部構造により起るもので異常ではありません。 (内部ギアの回転調整のため一時的停止する場合があります。)
デジタル表示に 「E日」表示される	●温度センサーが異常を感知している場合が考えられます。 一定時間運転を停止し電源プラグを抜き、再度運転を開始してください。

## アフターサービスについて

①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。

②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。

③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

# ハイポジション DCリビングファン

品番：CDFHP405

## 取扱説明書

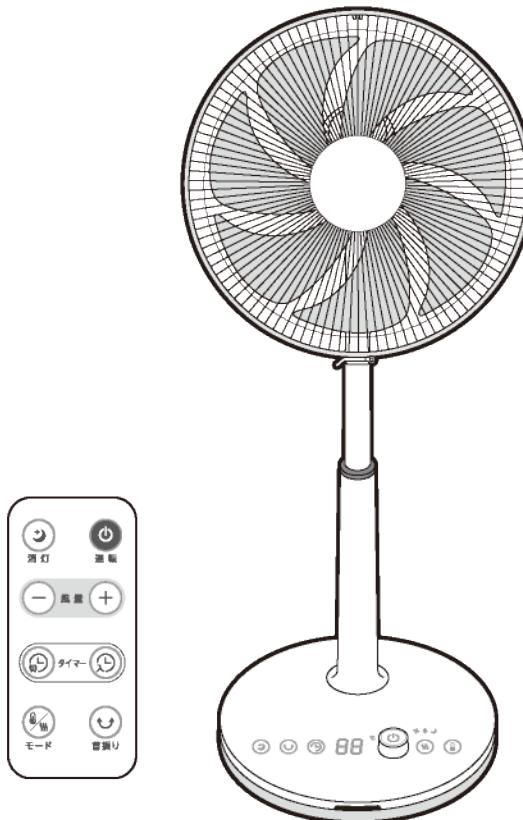

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

### もくじ

- |                  |       |                      |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| ● 安全上のご注意 .....  | P.1.2 | ● 仕様 .....           | P.10 |
| ● 各部の名称 .....    | P.2   | ● 修理を依頼される前に .....   | P.10 |
| ● 組立て方法 .....    | P.3   | ● アフターサービスについて ..... | P.10 |
| ● 使用方法 .....     | P.4~8 | ● 保証書 .....          | P.11 |
| ● お手入れについて ..... | P.9   |                      |      |

# 安全上のご注意

\*ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

**⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。**

**【製造年】 2019年 【設計上の使用期間】 6年**

■標準使用条件 (社)日本電気工業会 自主基準 HD-116-3による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz / 60Hz
	温度／湿度	30℃ / 65%
	設置	標準設置(取扱説明書に基づく)
負荷条件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用	

\*上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 8703の試験状態を参考としている。

想定内容	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振り運転の割合	100%

(設計上の標準使用期間とは)

\*運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

\*設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。


## ⚠ 警告

	羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●ショート・感電の恐れがあります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 ●感電やけがをすることがあります。
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因となります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や・感電の原因となります。
	燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。 ●爆発や火災の原因となります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	次のような所では使わないでください。 ガスレンジなどの炎の当たる所、引火性のガスやスプレー缶のある所、雨や水しぶきのかかる所、高温・多湿、油・ほこり・金属粉の多い所。 ●感電や火災の恐れがあります。
	本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。 ●感電や故障の原因となります。
	組立や取りはずすとき、お掃除する場合などは電源プラグを差込まないでください。 ●感電やケガの原因となります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長はしないでください。 ●火災の原因となります。
	差込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。
	差込みプラグのホコリなどは定期的にとってください。 ●感電や発熱・発火による火災の原因となります。

## ⚠ 注意

	ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。また髪をガードに近づけないでください。 ●羽根に接触したり、巻き込まれてけがをする恐れがあります。
	風を長時間、身体に当てないでください。 ●特に病気の方、乳幼児、お年寄りはご注意ください。健康を害することがあります。
	不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。 ●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると転倒し、羽根破損、けがの恐れがあります。
	本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●そのまま運転を続けると羽根やガードがはずれたり、故障や火災の恐れがあります。
	高温多湿、火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。
	本体や操作パネル、リモコンには水などの液体をかけないでください。 ●感電やショート・発火の原因となります。
	カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。 ●破損や事故の原因となります。
	市販の保護ネットは、たるみがないようにしてください。 ●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの恐れがあります。
	本体に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーを使用しないでください。 ●感電や発火、変色の原因となります。
	電子機器（テレビ、ラジオなど）からは2m以上離してお使いください。 ●受信障害など不具合の原因となる場合があります。
	長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。 ●感電や火災の原因となります。
	異常時（異常音、こげ臭いなど）は、運転を停止して差込みプラグを抜いてください。 ●火災や感電の原因となります。
	本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しないでください。また、落ちたものがかかる場所で使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。
	高温、多湿となる場所（例：バスルーム）では使用しないでください。 ●故障や火災の原因となります。

## 各部の名称

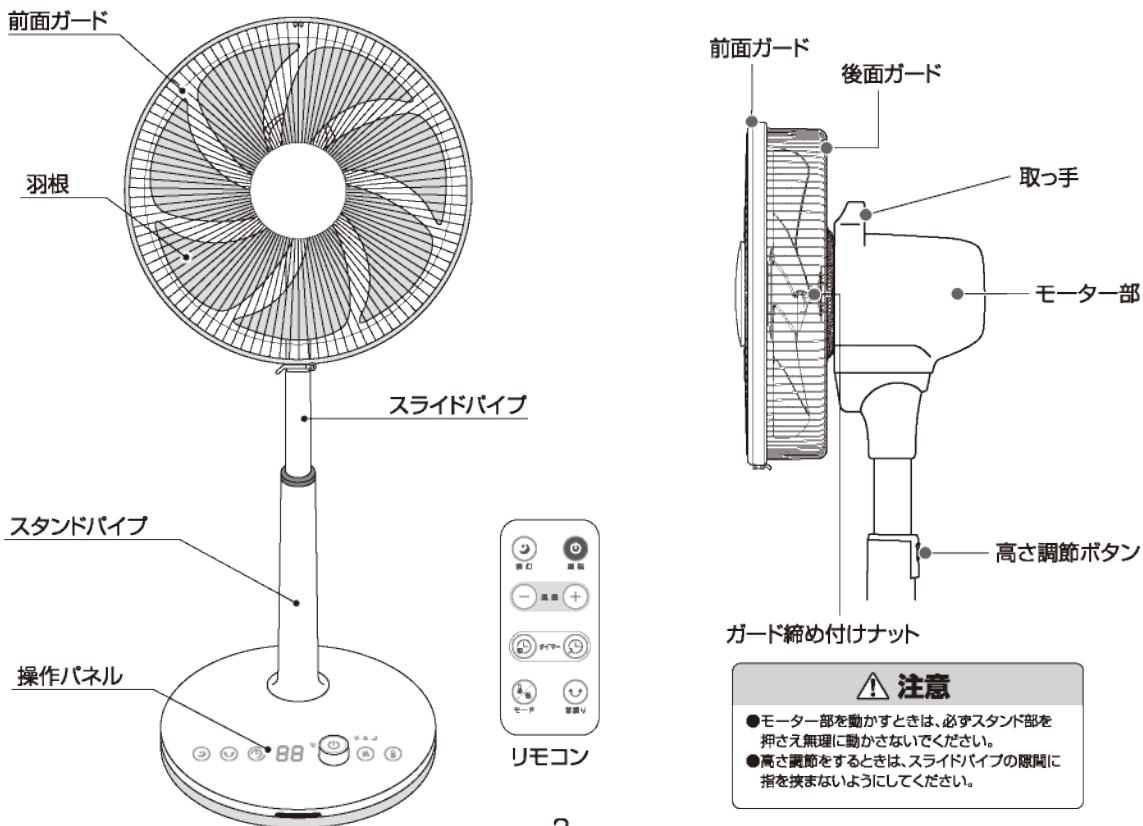


## ⚠ 注意

- モーター部を動かすときは、必ずスタンド部を押さえ無理に動かさないでください。
- 高さ調節をするときは、スライドパイプの隙間に指を挟まないようにしてください。

## 組み立て方法


### ■後ガードと羽根からストップバーを外す。

ストップバーにあるツメを引き上げながらストップバーを取り外し、後ガードと羽根を外します。

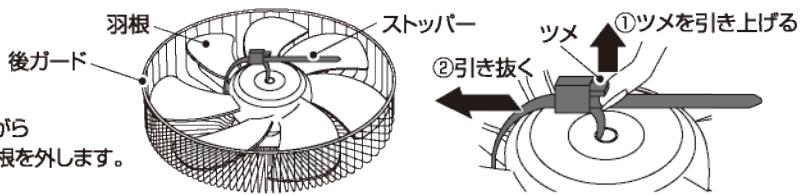

### ①スタンドパイプの取付け

スタンドパイプ底面のナットを取りはずします。  
次にベースにスタンドパイプを差し込んで取付けます。

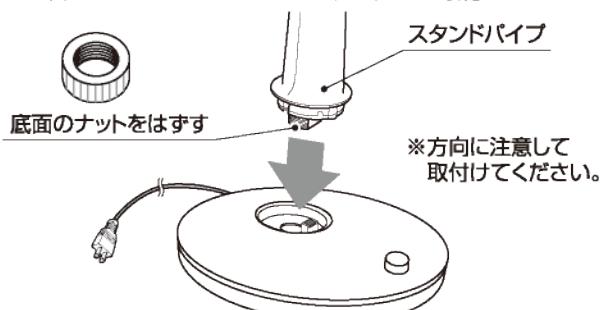


#### △ご注意ください

※羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させないでください。  
モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。


### ②スタンドパイプの固定

ナットを使ってベース裏面のスタンドパイプを固定します。

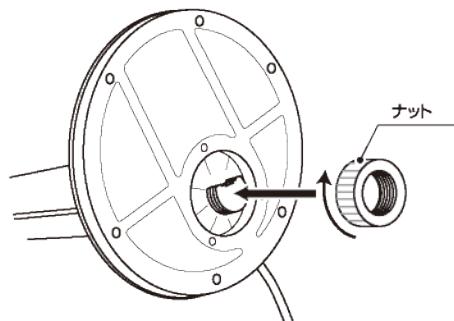

### ③羽根の取付け



モーター軸部に取り付けているスピナーやガード用ナットとチューブをはずし、そこに後面ガード、ガード用ナット、羽根、スピナーの順番に取り付けます。

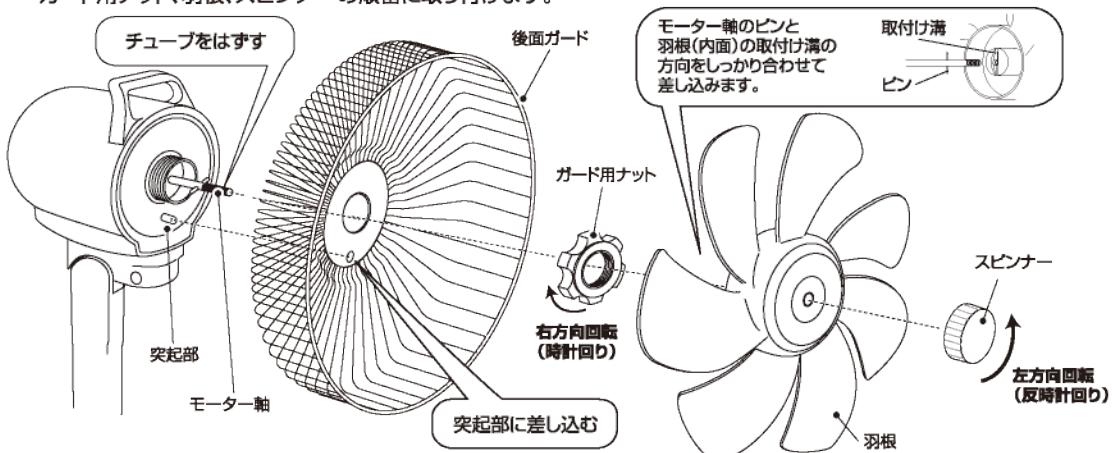

### ④前面ガードの取付け

- ①前面ガードの上部にあるフックを後面ガードの上部に引っ掛けます。
- ②前面ガードの斜め上部を押さえてはめ込みます。
- ③前面ガードの斜め下部を押さえてはめ込みます。
- ④前面ガード下部のストップバーを止めてしっかりと固定します。

#### ■前面ガード図

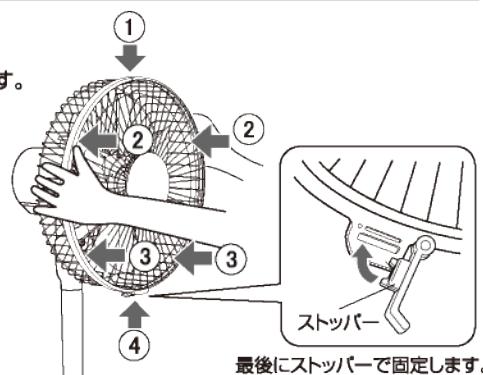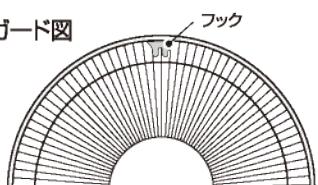


最後にストップバーで固定します。


# 使用方法

## ■操作部と各ボタンの説明

### 操作パネル

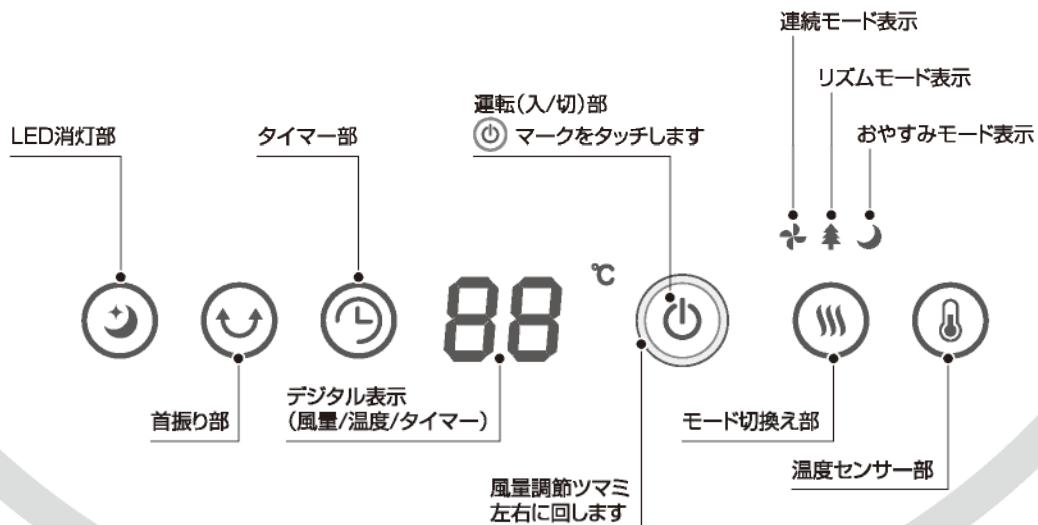

### リモコン

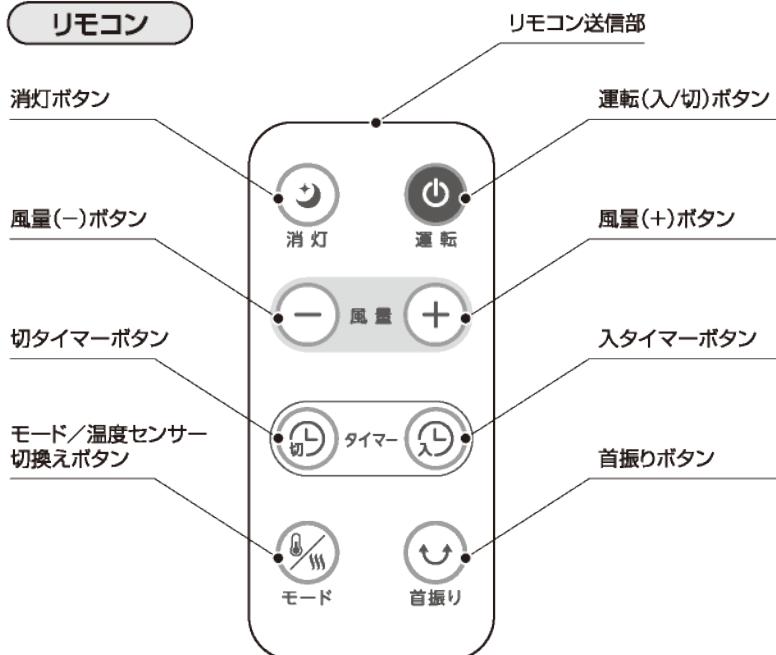

※操作パネルの操作部は軽くタッチするだけで動作します。

※リモコンのボタンは押すと動作します。

## 使用方法

### メモリー（記憶）機能について

この扇風機にはメモリー機能が付いています。運転終了時の風量・首振り運転の状態をメモリーし、次に運転をするとき運転終了時の状態で運転するように設計されています。

- モード・タイマーはメモリーされません。
- メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

### ⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使い始めなどは、運転時にモーターから臭いができることがあります、使用により徐々に少なくなります。

### 連続使用時間について

本製品は安全性の観点から連続使用時間を8時間としています。

### タッチセンサーのご注意

- 操作パネルはタッチセンサーで操作します。タッチセンサーに触れる時は、指で操作部全体に触れてください。
- 触れる面が小さいと反応しにくくなります。
- 連続して触れる時は、1回ずつ操作部から指を離してゆっくり触れてください。

## ■準備 コンセントに電源プラグを差し込みます。

※本体は必ず安定した場所に設置してお使いください。

### 運転(入/切)

操作パネル



### 運転(入/切)

●運転待機状態（コンセントを差した状態）で

「運転（入/切）」部を1回タッチします。

羽根が回転し運転を開始します。

もう一度「運転（入/切）」部をタッチすると運転を停止します。




リモコン

## 使用方法

### 「風量調節」ツマミ

操作パネル

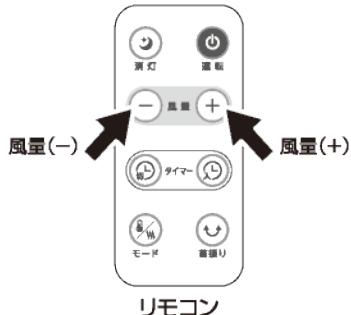

### 風量を調整する

#### ■操作パネルでの設定

- 「風量調節」ツマミを右に回すと風量が1段階ずつ強くなります。  
左に回すと風量が1段階ずつ弱くなります。  
操作パネルに風量が表示されます。  
(0 1 ~ 24 段階まで表示)

#### ■リモコンでの設定

- 「風量(+)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ強くなります。
- 「風量(-)」ボタンを押すと風量が1段階ずつ弱くなります。  
操作パネルに風量が表示されます。  
(0 1 ~ 24 段階まで表示)

### LED消灯

操作パネル



LED消灯



リモコン

### LED消灯

- 「LED消灯」部を1度タッチすると操作パネルのLEDランプが滅灯します。  
もう一度、タッチすると消灯します。

### 首振り

操作パネル



首振り



リモコン


### 首振り

- 「首振り」部をタッチすると左右に首振りを開始します。

## 使用方法

### 入タイマー

操作パネル

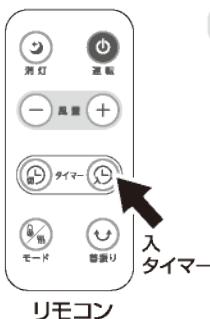

入タイマーを取り消す場合…

入タイマー予約表示が  
消えるまで「運転」部を  
タッチしてください。

\*入タイマーは  
操作パネルとリモコンでは  
操作方法が異なります。

### 切タイマー

操作パネル



\*温度センサーモードで切タイマーを設定した場合は、  
扇風機の運転状態とは関係なく、タイマー設定をした  
時からカウントされます。

23度以下の環境では、一度も作動することなく  
タイマーが切れる場合もあります。

### 入タイマー設定をする

(1時間～8時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を開始できます。

\*入タイマーは、運転待機状態でないと設定できません。  
(電源プラグがコンセントに差込まれていることを確認してください。)


#### ■操作パネルでの設定

●「運転」部を約3秒間タッチし続けると「タイマー」部が表示されます。  
「タイマー」部をタッチして時間を設定します。

#### ■リモコンでの設定

●「入タイマー」ボタンを押して時間を設定します。

●操作部をタッチするたびに下図のようにタイマー表示が切換わります。



●「風量」「モード」「首振り」「消灯」部をタッチしてお好みの設定します。

すべての設定が完成した5秒後、デジタル表示に予約された  
時間が表示され、また「タイマー」部も点灯します。

●時間がたつとタイマー表示が切換わり、残りの時間を表示します。

●設定した時間になると風量、モードで運転を開始します。

### 切タイマー設定をする

(1時間～8時間)

●お好みの時間に合わせ、運転を停止できます。

\*切タイマーは、運転状態でないと設定できません。


#### ■操作パネルでの設定

●運転中に「タイマー」部をタッチして時間を設定します。

#### ■リモコンでの設定

●運転中に「切タイマー」ボタンを押して時間を設定します。

●操作部をタッチするたびに下図のようにタイマー表示が切換わります。



●切タイマー設定が完成した5秒後、  
表示パネルは風量表示に切換わります。

●再度「タイマー」部をタッチすると、  
表示パネルに設定された残りの時間が表示されます。

●設定時間が終わると、タイマー表示が消え、自動的に停止します。

## 使用方法

### モード切換え / 温度センサー

操作パネル



操作パネル



モード  
温度センサー  
切換え



温度センサーモードでは下記の風量で運転します。

※室温は環境や場所によって差があります。  
お部屋の温度計とは異なる場合があります。

温度	24℃以下	24℃	25℃	26℃	27℃	28℃	29℃	30℃	31℃	32℃	33℃	34℃	35℃以上
風量	停止	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

※入タイマー設定時、設定時間になるまで動作しません。




温度センサーモードの「停止」状態では電源は切れていません。  
扇風機を使用しないときは運転を「切」にしてください。

### 使用方法 - 風向きについて


#### ■風向きを上下に変えたいとき

- モーター部、あるいは取っ手部を持って上下に変えます。

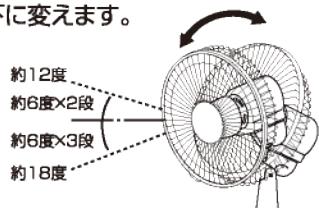

#### ■風向きを左右に変えたいとき

- モーター部、あるいは取っ手部を持って左右に変えます。

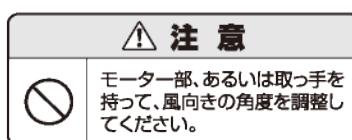

モーター部、あるいは取っ手部を持って、風向きの角度を調整してください。



## お手入れについて

⚠ 警告		羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。 けがをする恐れがあります。
		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

## お手入れについて

羽根・モーターにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

組立の逆の順序で分解し、清掃してください。

●汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしほってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。

●モーターカバーのほこりは掃除機で吸い取ってください。

●お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。破損・変質の原因となります。

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

●危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」ははがさないでください。

●スプレーをかけないでください。「掃除用、殺虫剤、整髪用など」破損・変質の原因となります。

●高温(40°C以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

## 保管について

羽根を正面に向けて、組立てと逆の順序で分解してください。ベースの分解は「組み立て方法」の逆順序で行って下さい。

(正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。)

●リモコンの電池を抜いてください。(液漏れ／漏電防止)

●モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブをかぶせてください。(さびの防止)

●包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

## 電池交換のしかた

●リモコンの動作がしくくなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。


※プラス(+)とマイナス(−)の向きを正しく入れて、フタをしっかりと閉めてください。

電池は市販の「CR2025」をお買い求めください。


### ⚠ 注意

- 種類の違う電池は使用しない。
- プラス(+)とマイナス(−)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。●分解・加熱しない。
- 火や水の中にいれない。●指定以外の電池を入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- リチウム電池は幼児の手の届くところに置かない。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

① リモコン裏面のツメの部分を矢印の方向に押します。

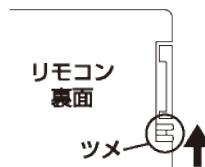

② ツメを押したまま、電池ボックスを引き出します。

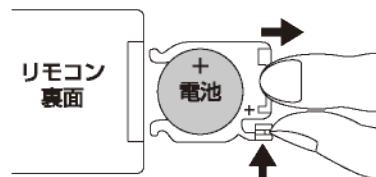

※電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

※電池は、工場出荷時に動作確認のためにリモコンに挿入していますが、

自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

## 仕様

品名	ハイポジションDCリビングファン	サイズ	W370 D410 H1100mm
本体重量	約4.3kg	首振り角度	左右約90度
コード	約1.6m	1時間あたり電気代	約0.8円(強で使用した場合)

電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	30W
最大風量	42m <sup>3</sup> /min
最大風速	180m/min

※風量が「強」のときの数値です。  
※1時間当たり、1KW、約27円で計算しています。

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、  
国外では使用できません。

※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。

## 修理を依頼される前に

故障かな?と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症状	調べるところ
運転中異常な音がする	●羽根はしっかりと取付けられていますか? ●ガードはしっかりと取付けられていますか? ●羽根とガードが接触していませんか?
羽根がまわらない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか? ●組立てに問題はありませんか? ●停電していませんか?
停電後正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している恐れがありますので運転を停止し コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
首振り時に異音がする	●首振り運転時に「ウィーン」「カタカタ」「コトコト」と音がする場合が ありますが、これはモーター特有の音であり異常ではありません。
首振り時に異常がある	●首振り角度によっては、両端で一時的に止まることがあります。 これは首振りモーターの内部構造により起るもので異常ではありません。 (内部ギアの回転調整のため一時的停止する場合があります。)
デジタル表示に 「E日」表示される	●温度センサーが異常を感知している場合が考えられます。 一定時間運転を停止し電源プラグを抜き、再度運転を開始してください。

## アフターサービスについて

①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。

②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。

③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

# 保証書

商品名：ハイポジションDCリビングファン（リモコン式） 型番: CDFHP405

お客様	お名前	お買い上げ日	年      月      日
	ご住所	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号

保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く

## 持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある当社ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
  - 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
  - ト) 保証書のご提出がない場合。
  - チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

## 修理メモ

## 長年ご使用の製品の点検を

このようなことは ありませんか？	・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・製品に触るとピリピリと電気を感じる。 ・その他の異常・故障がある。	ご使用を 中止	・故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談下さい。
---------------------	---	------------	---

株式会社シー・ネット

マニュアルNo.: CDFHP405-1901